





E40

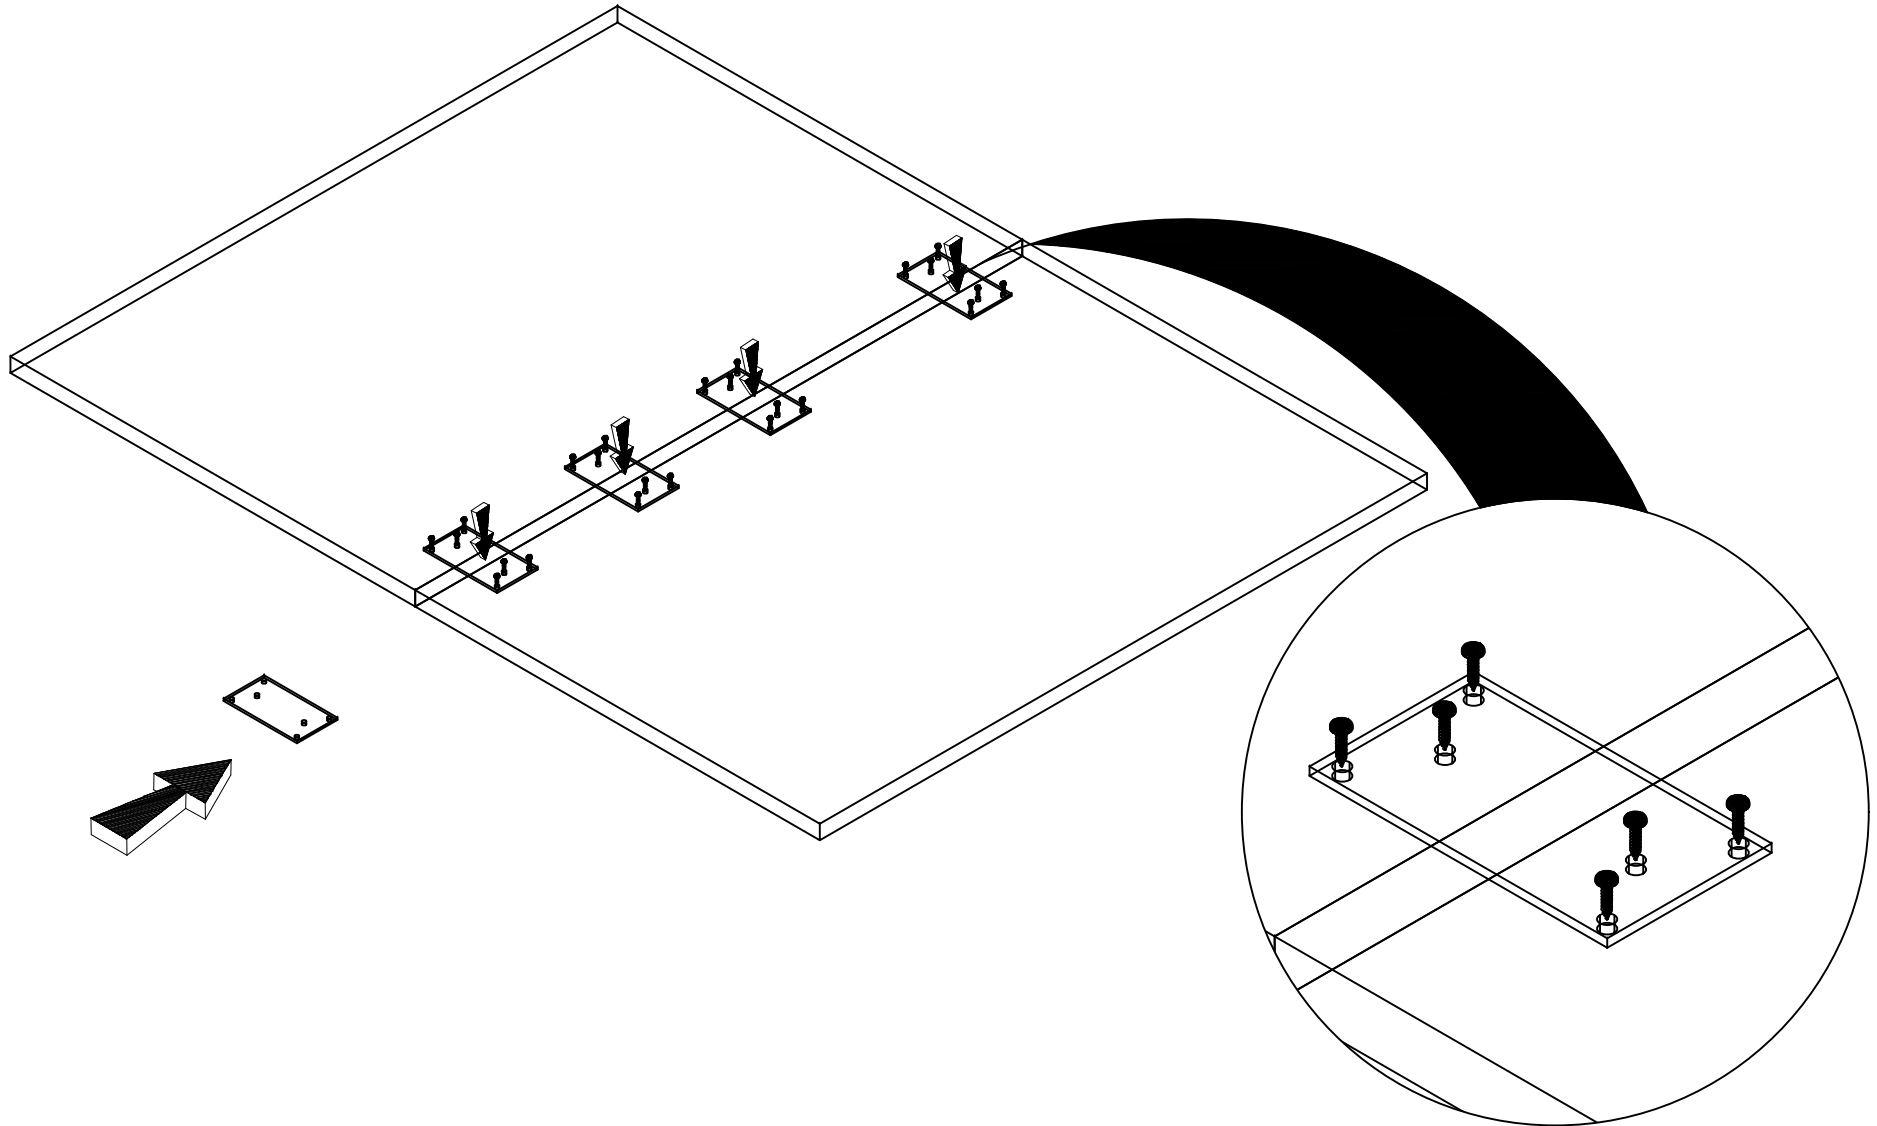

1









M05

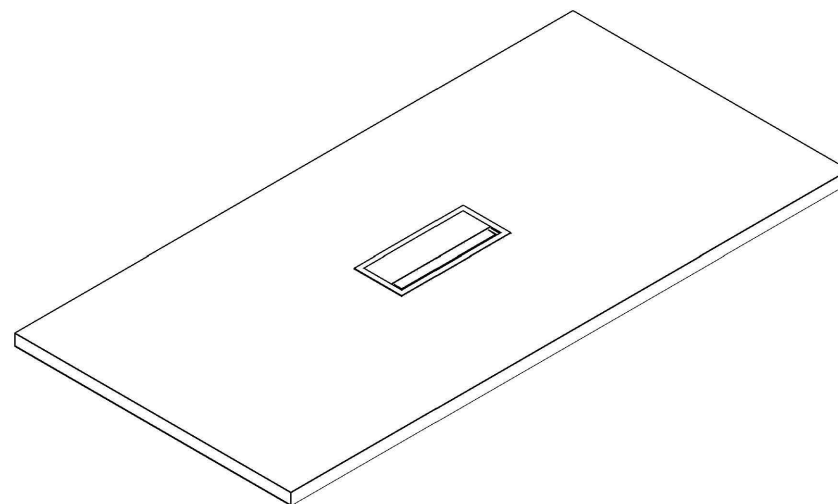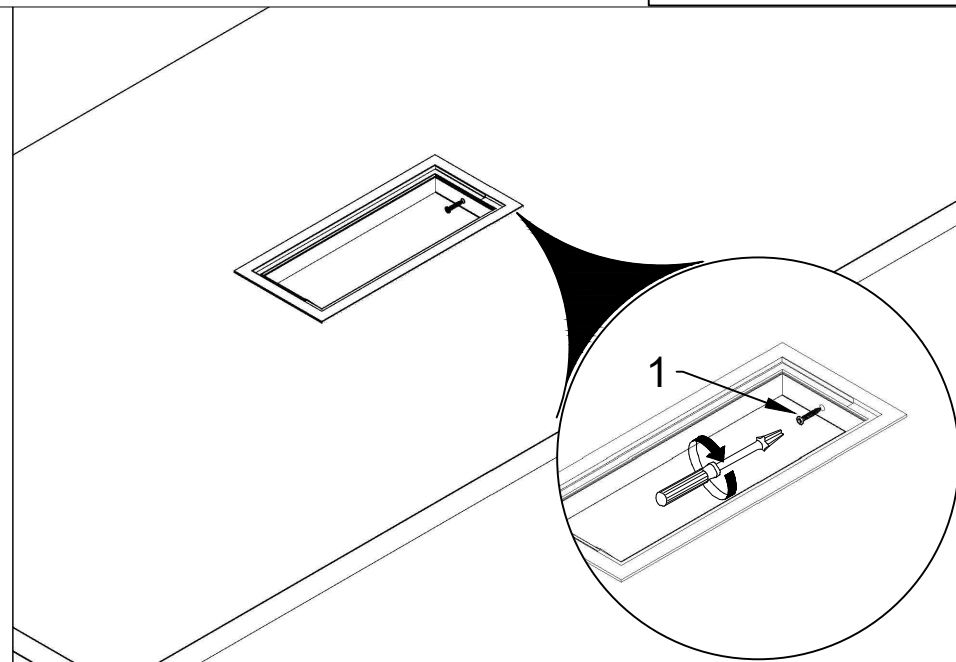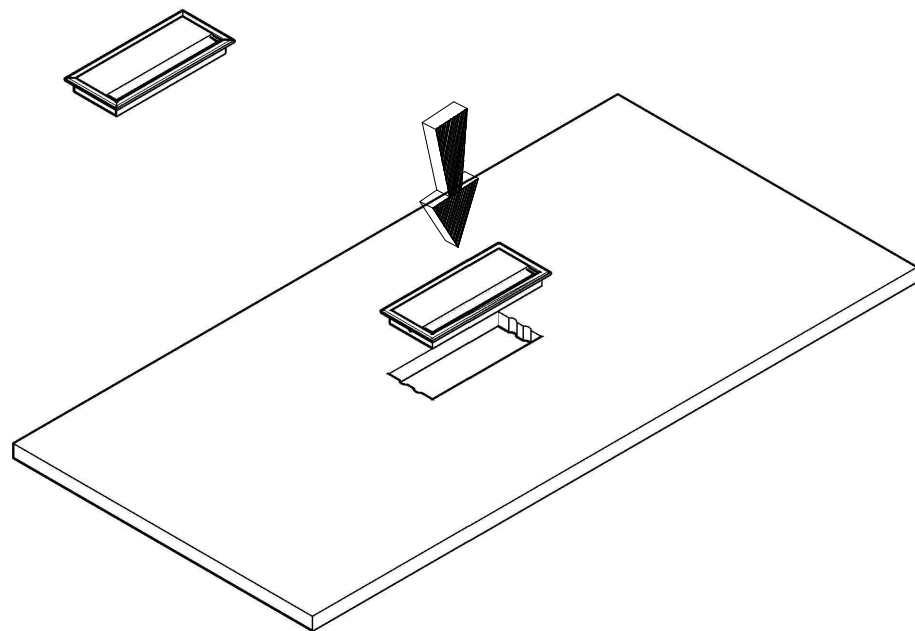

1









M04

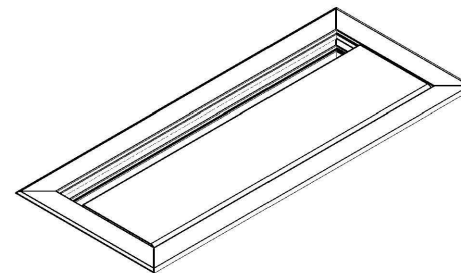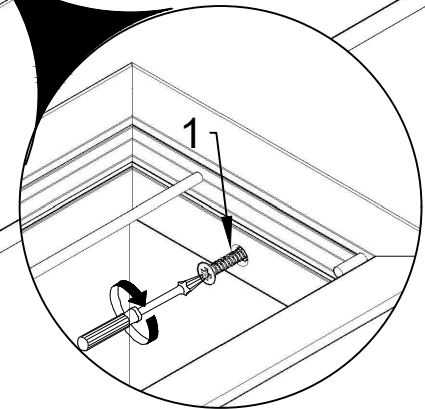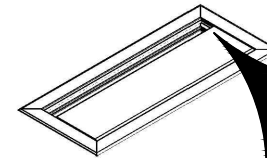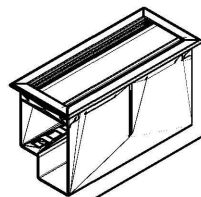



1







M04

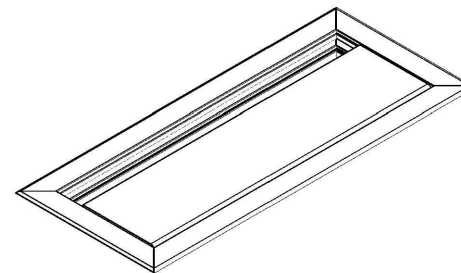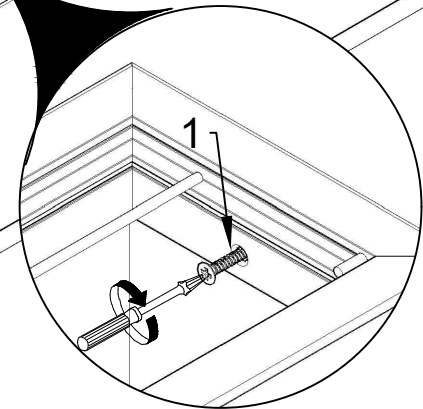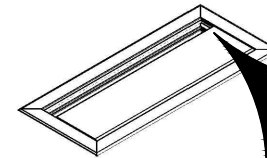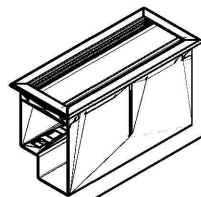







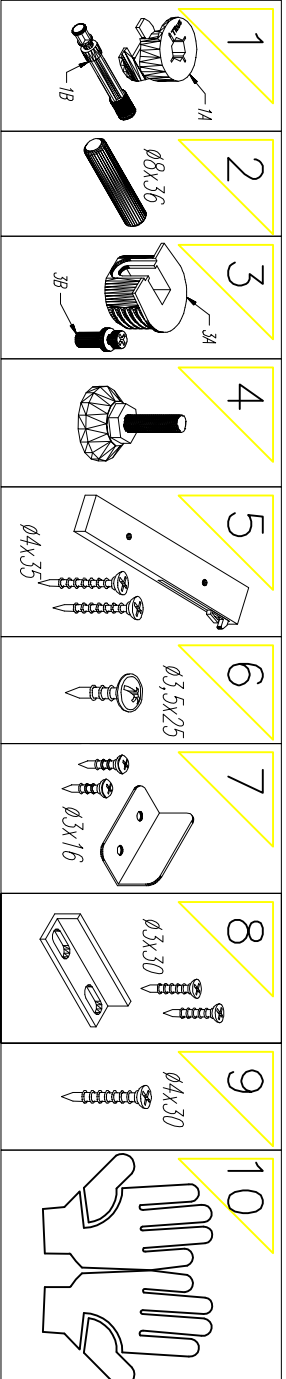




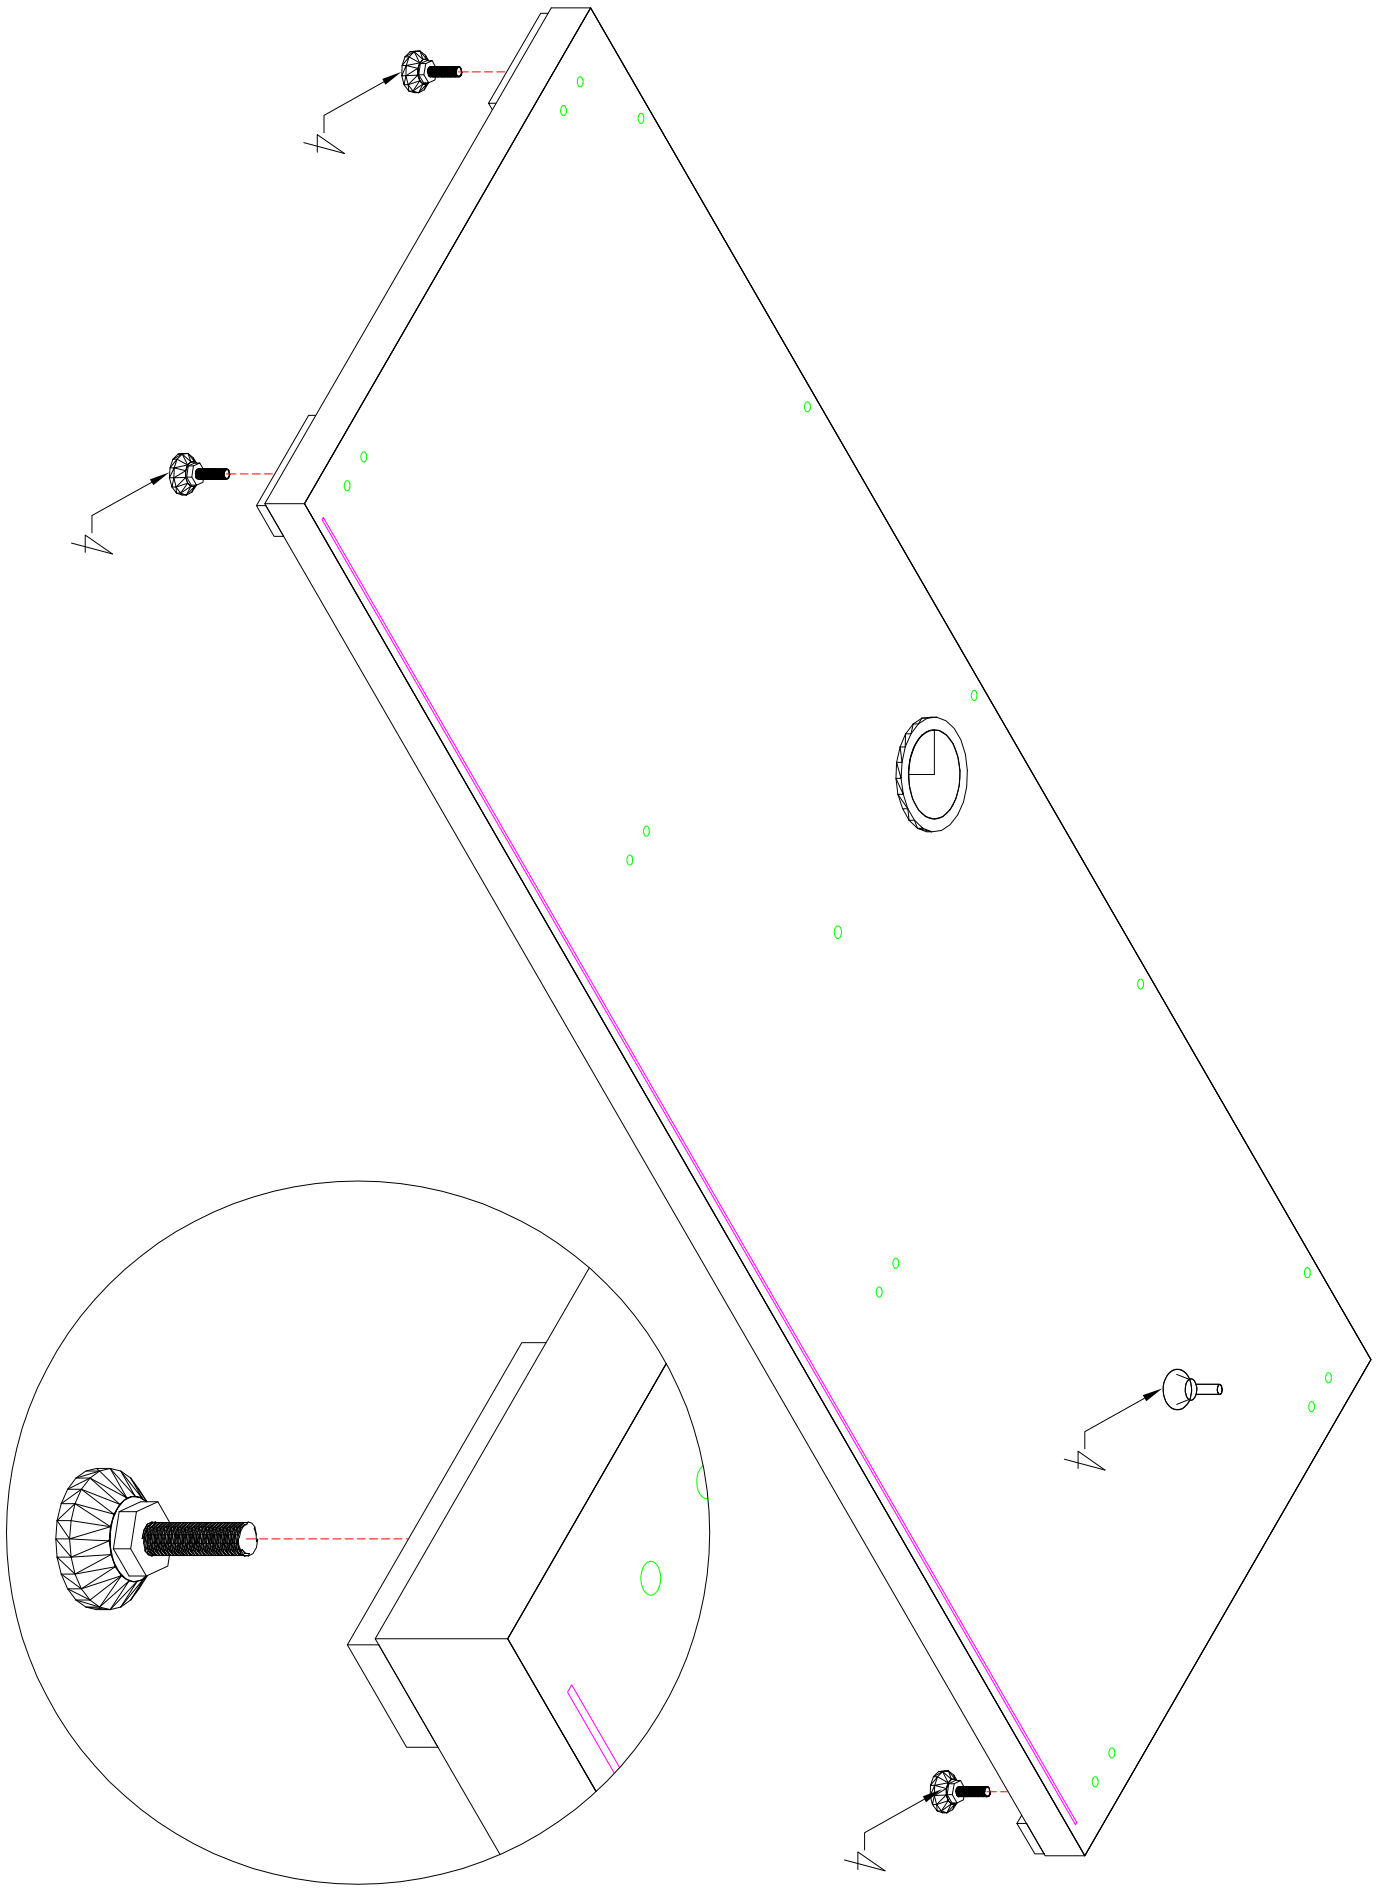


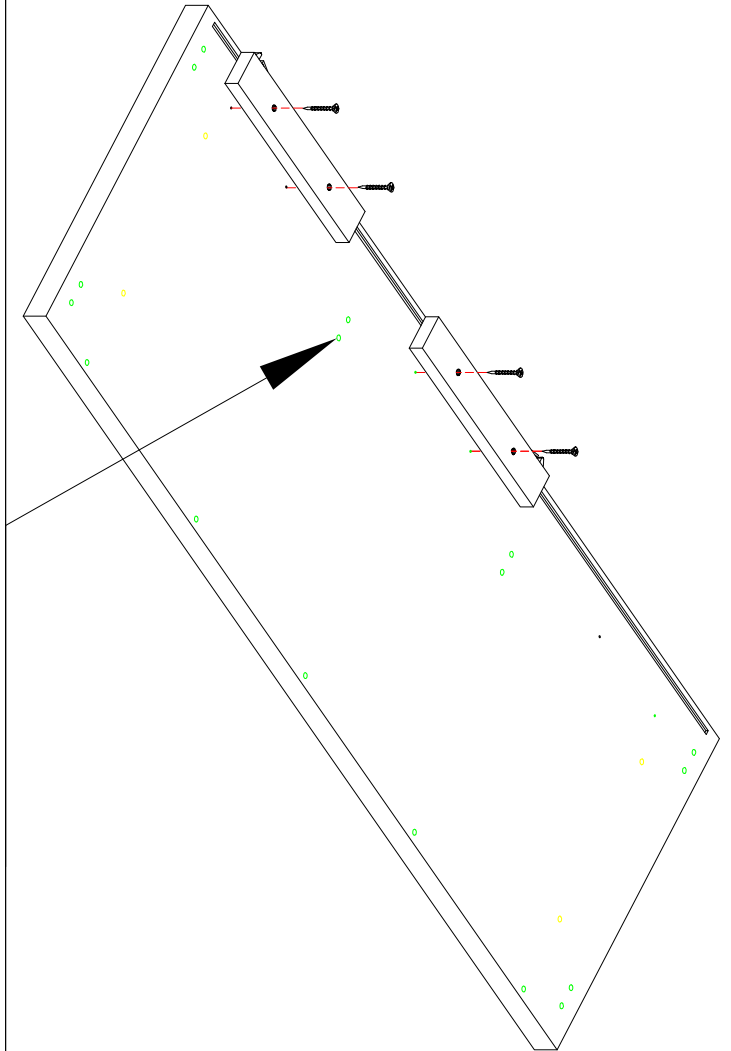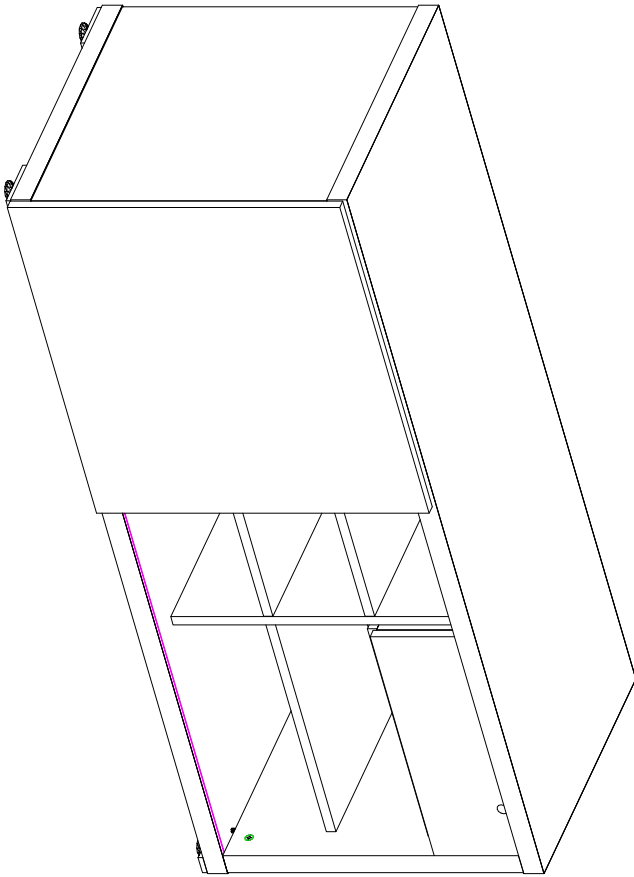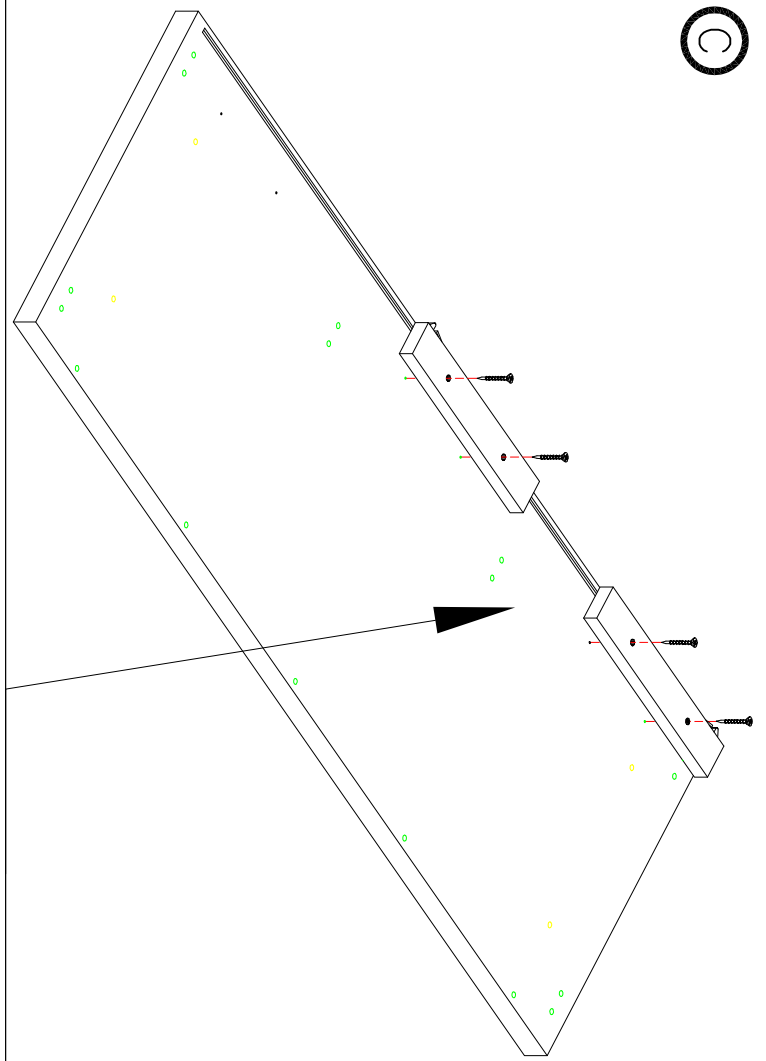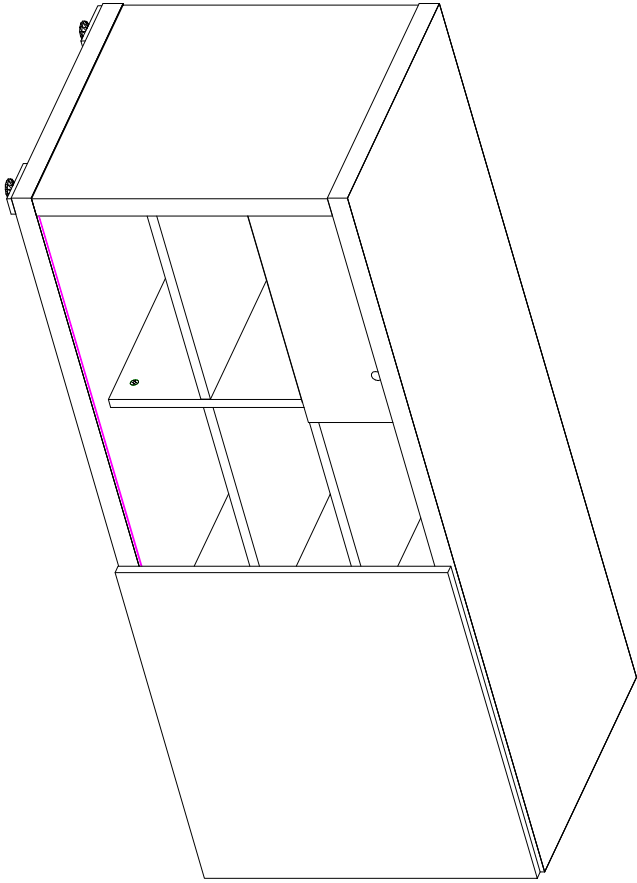


D

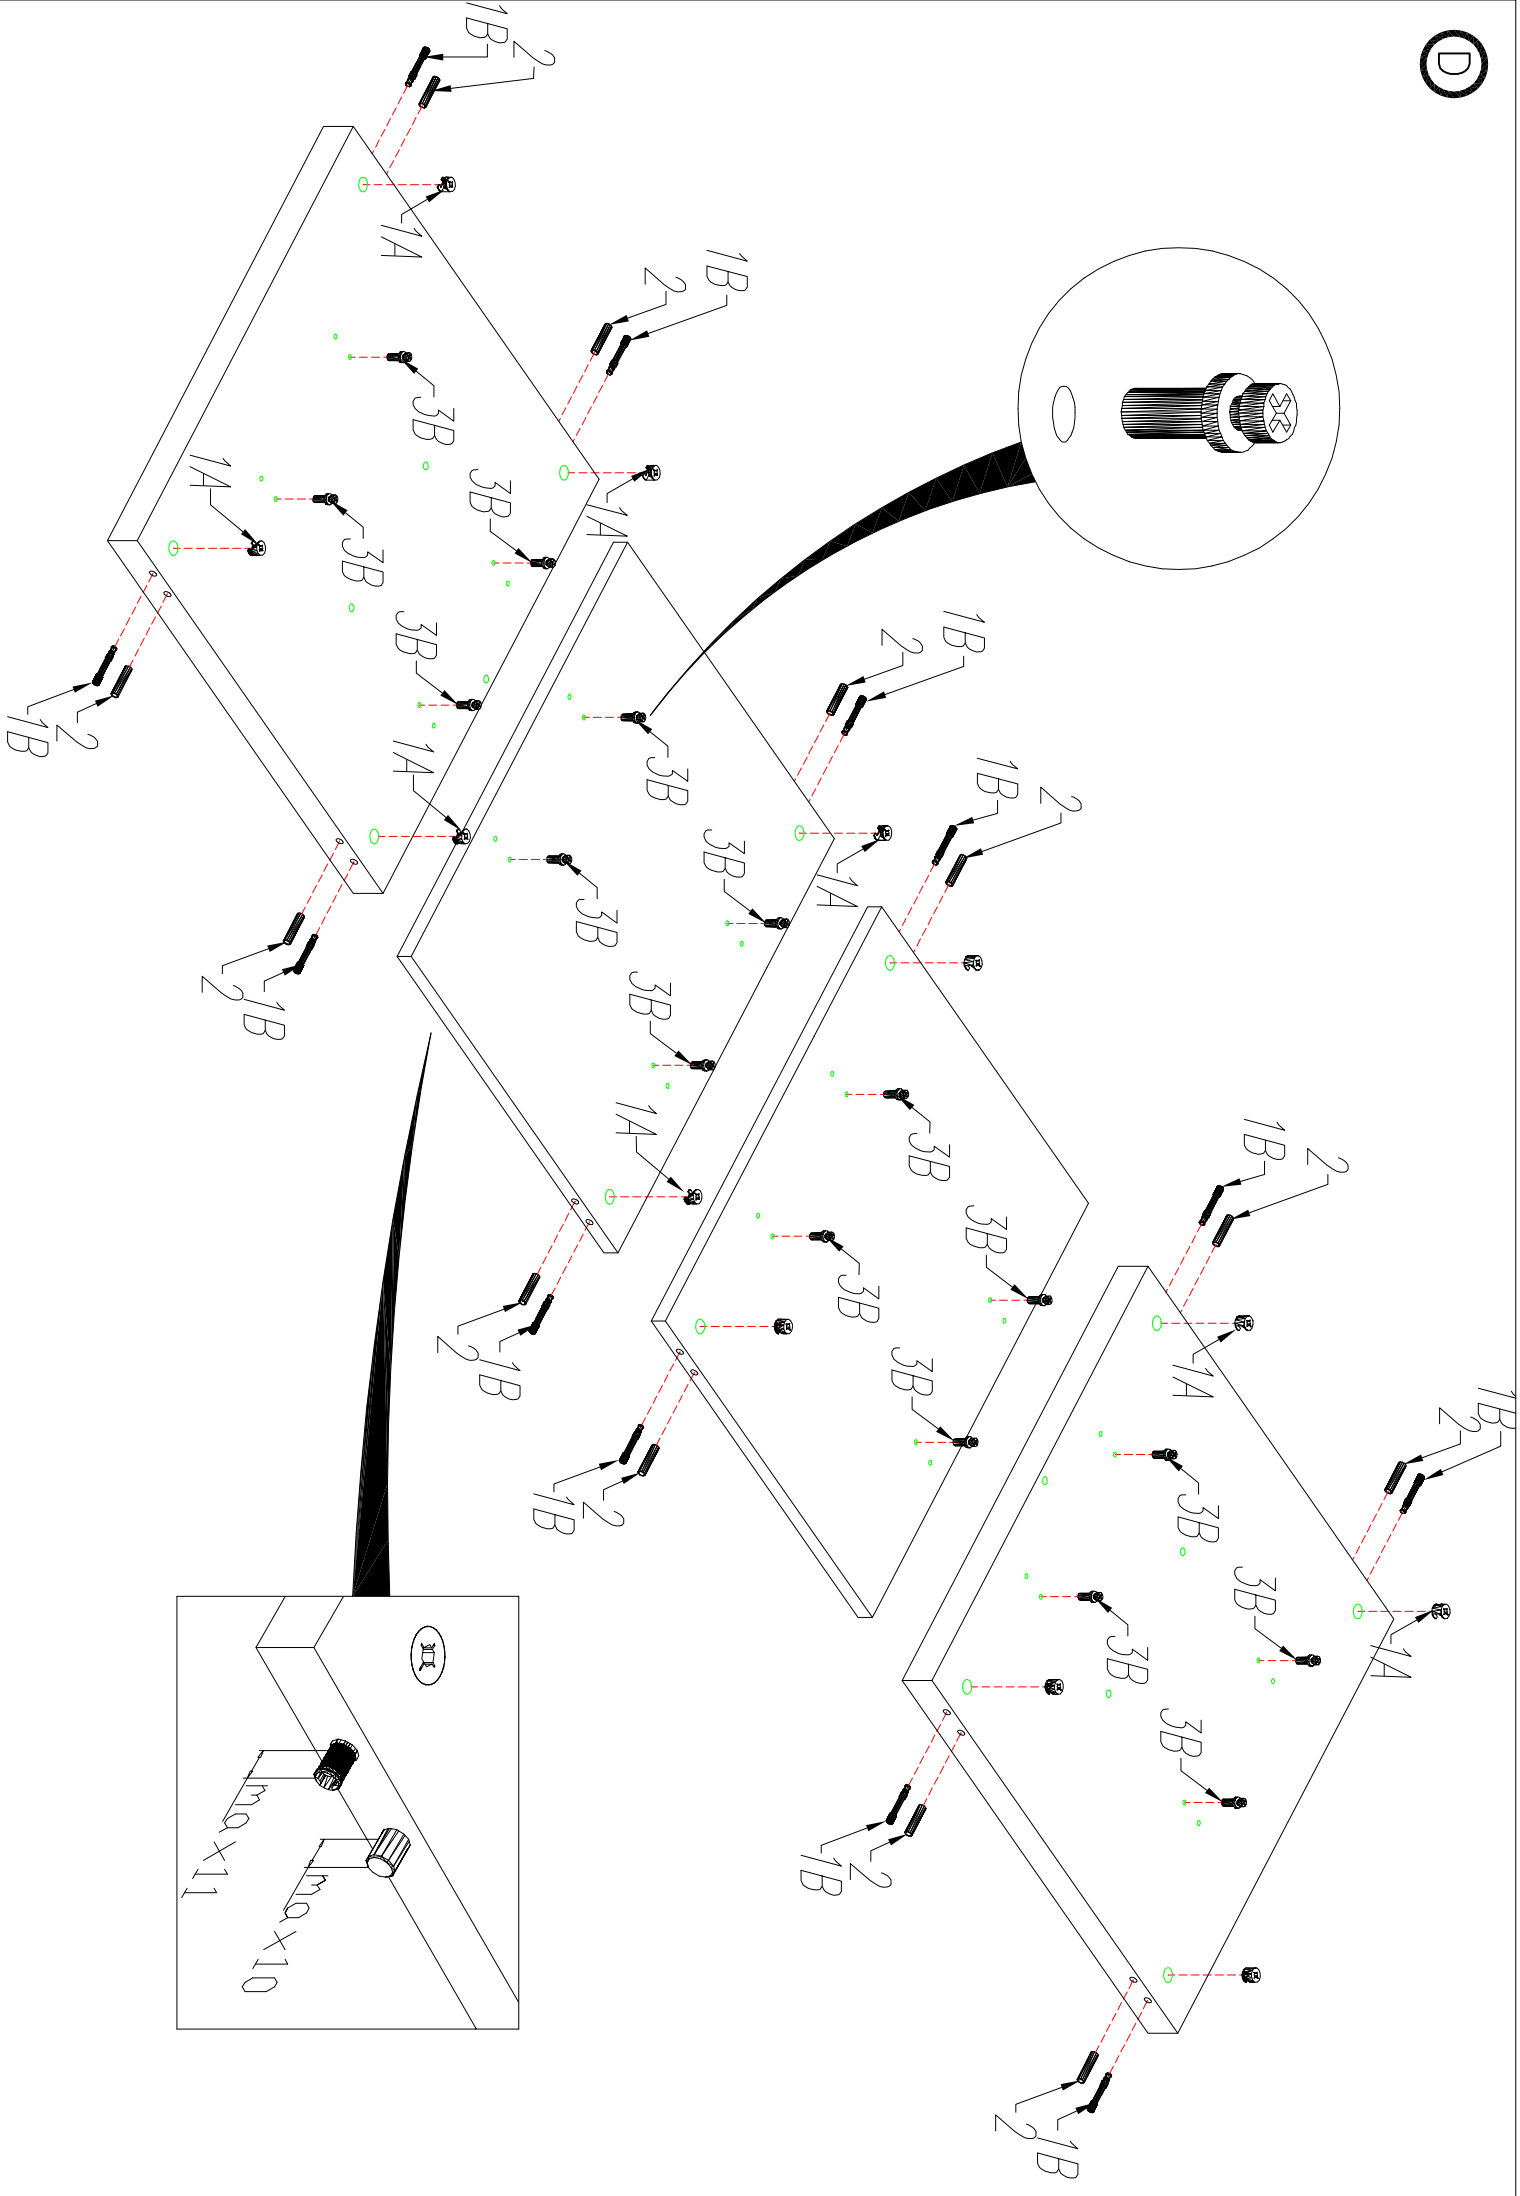

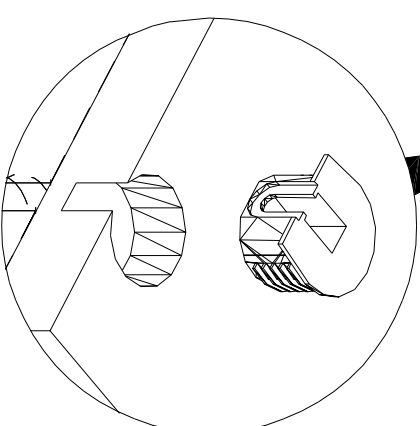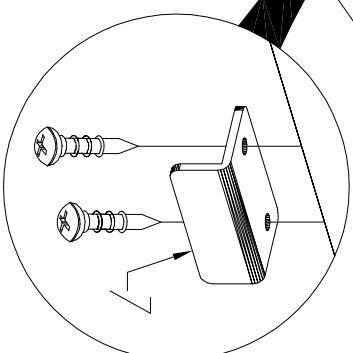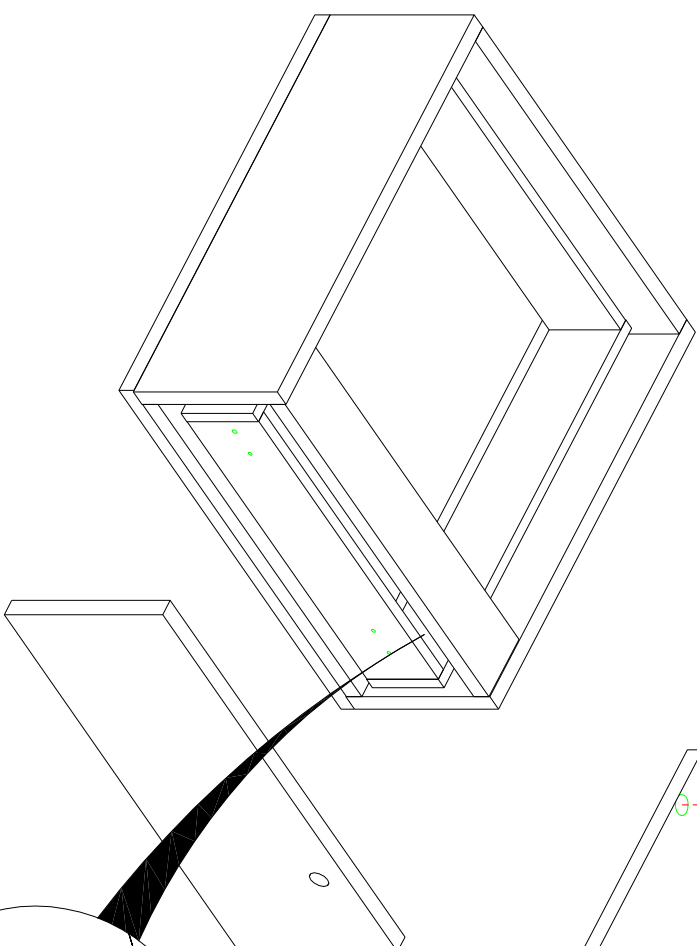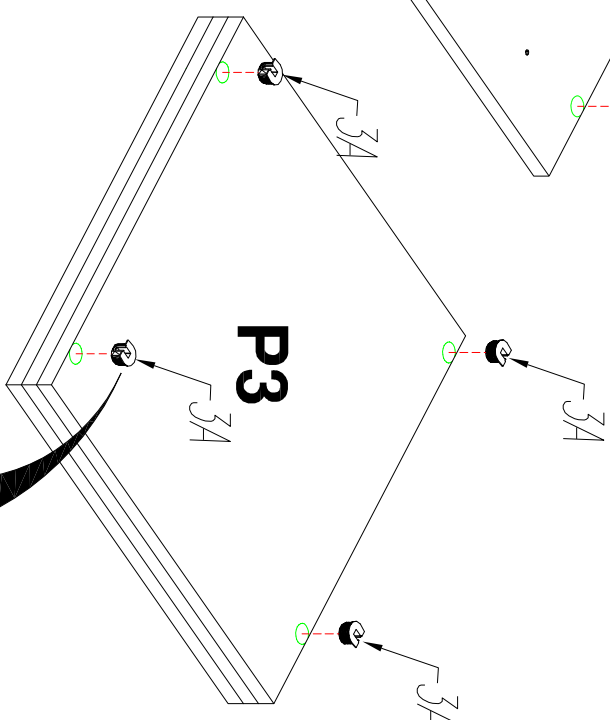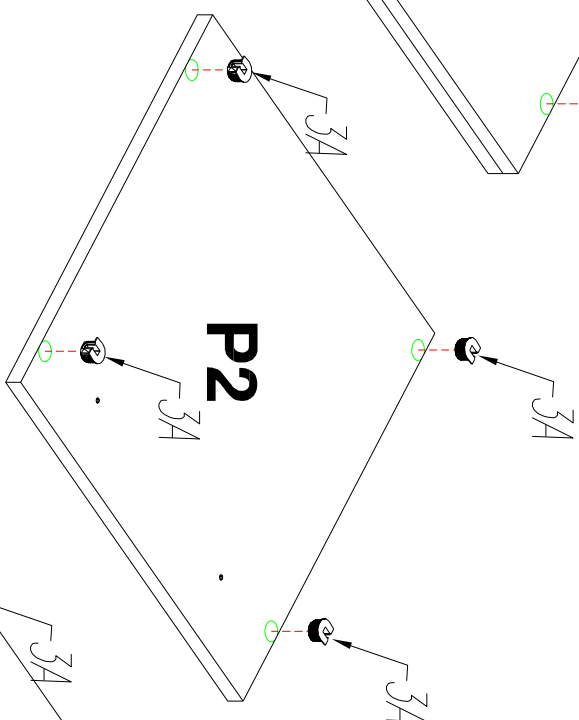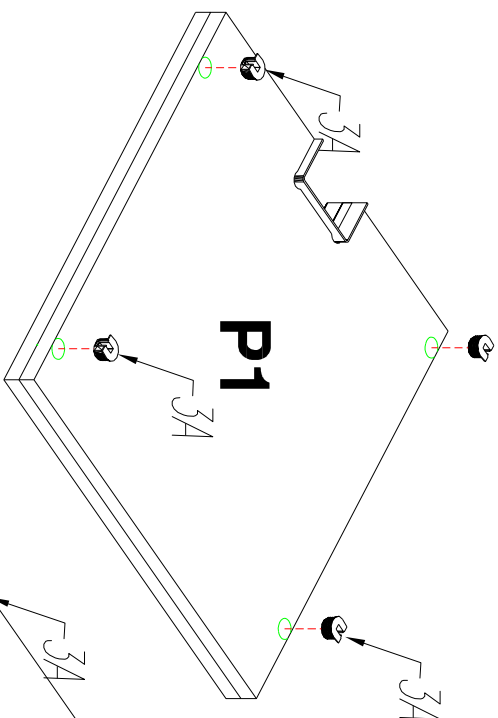


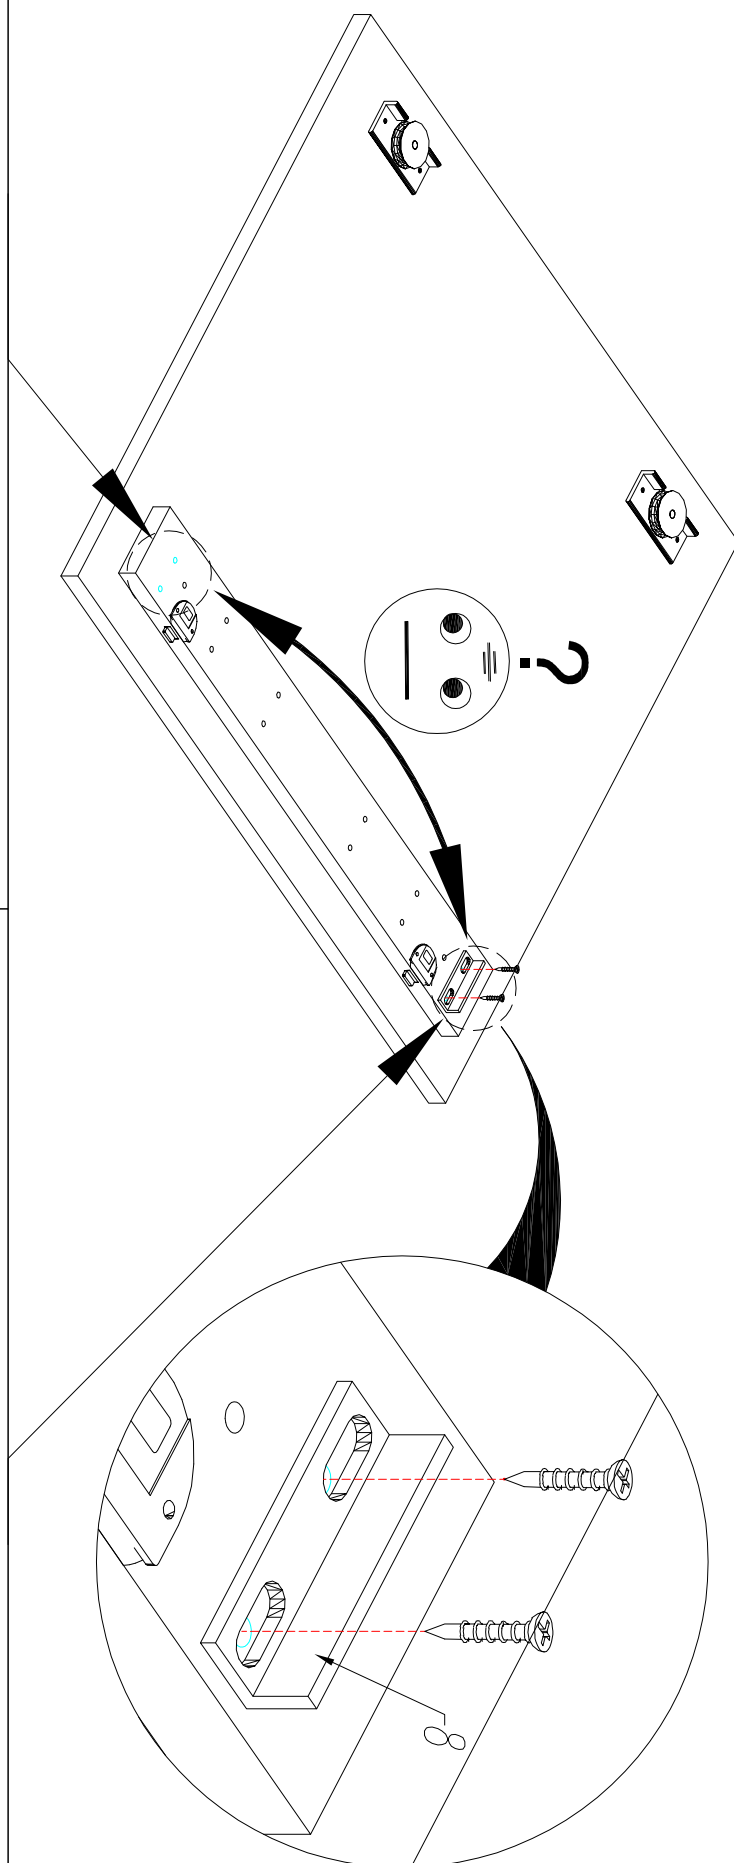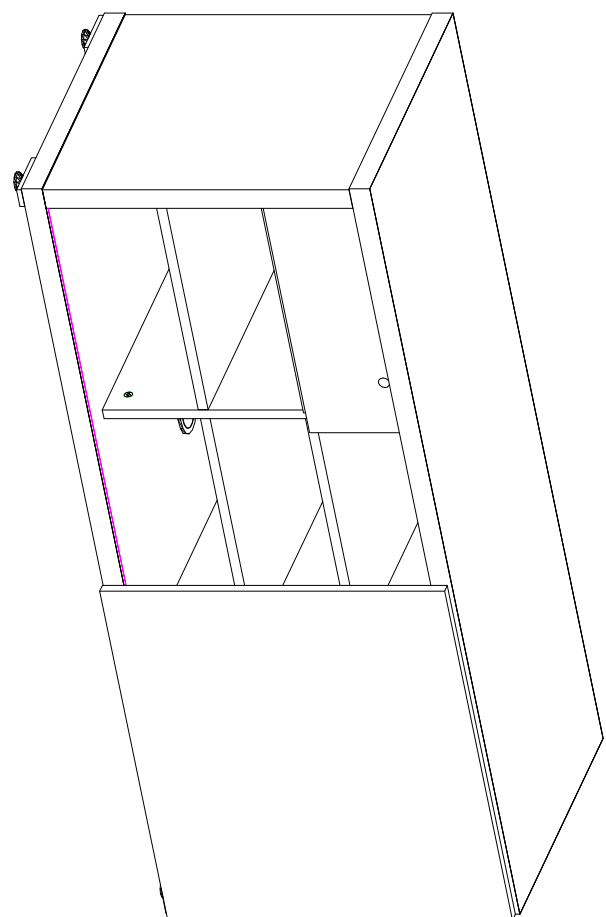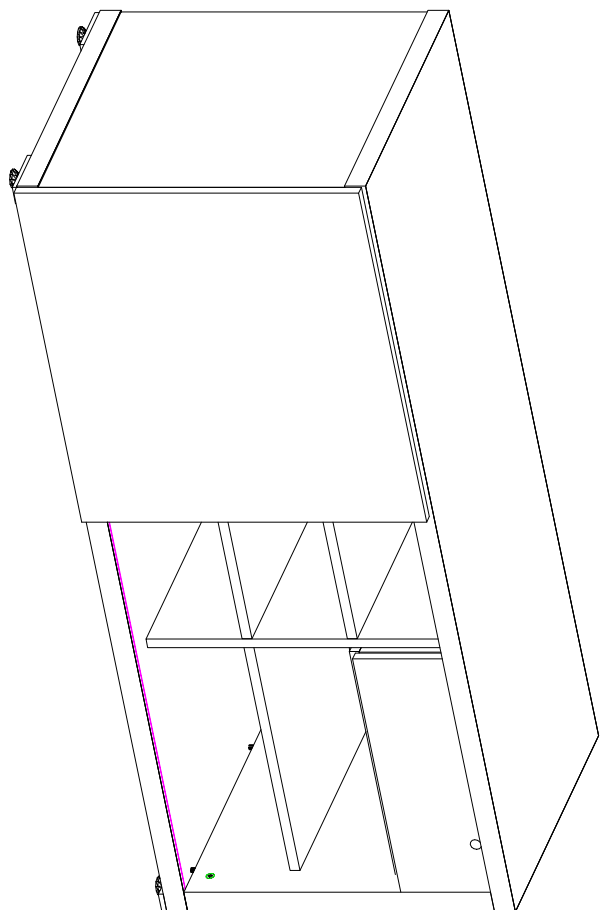


1

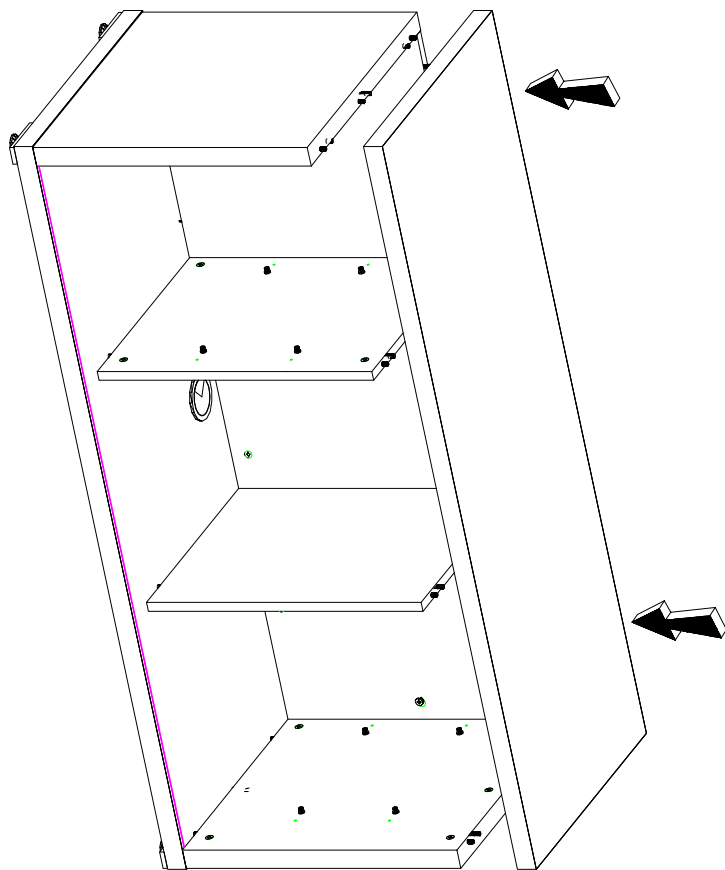


2




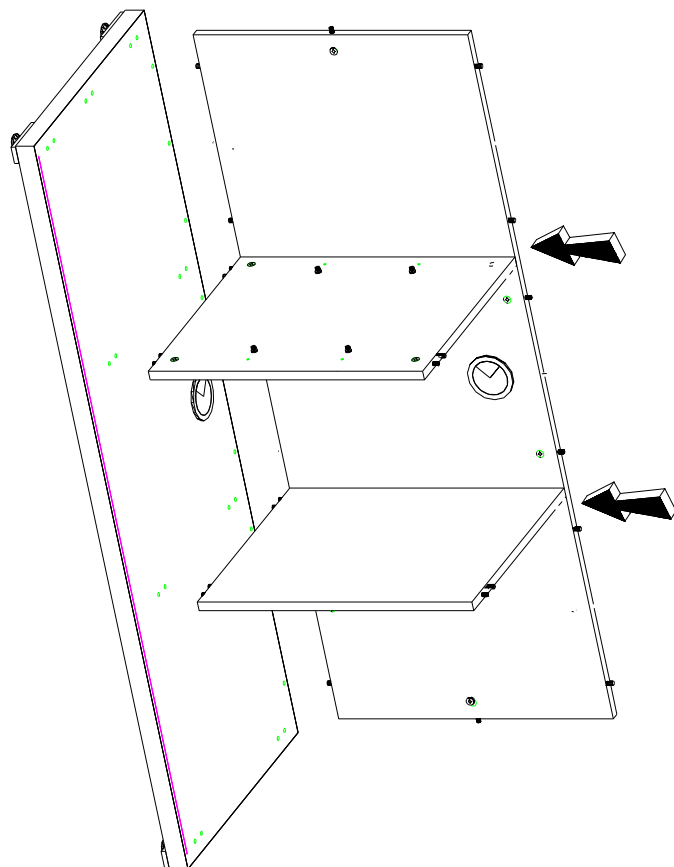


3

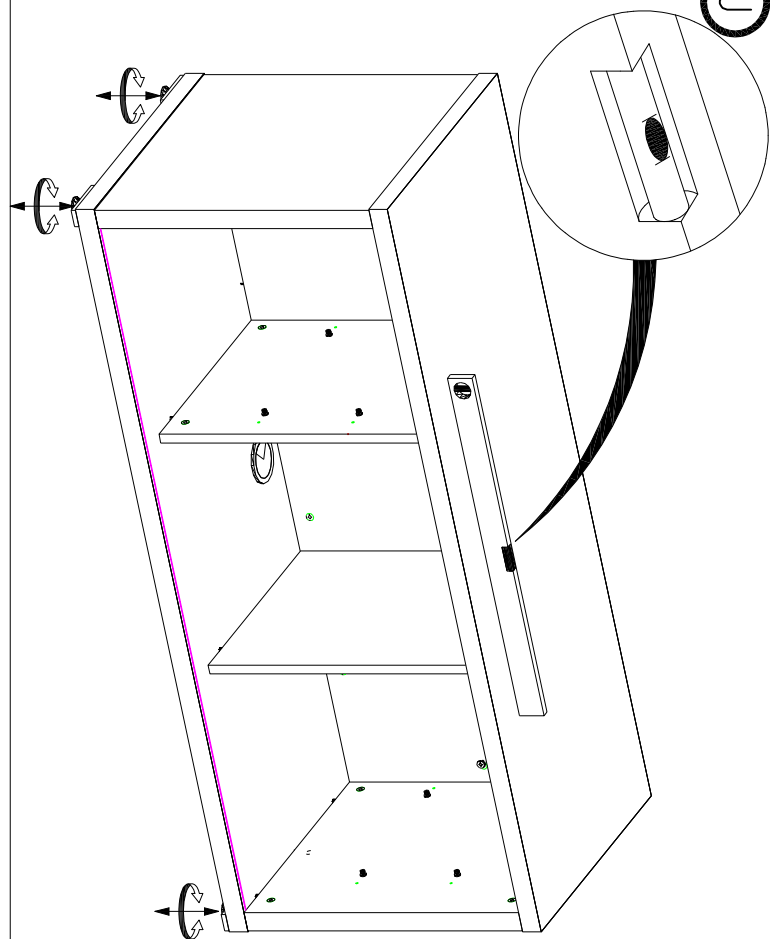


4


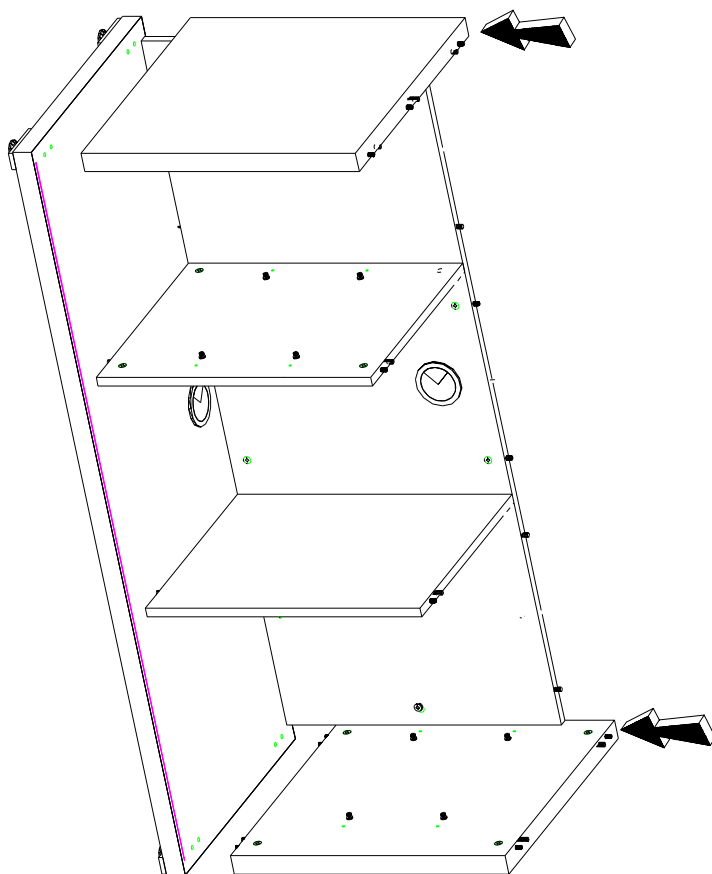


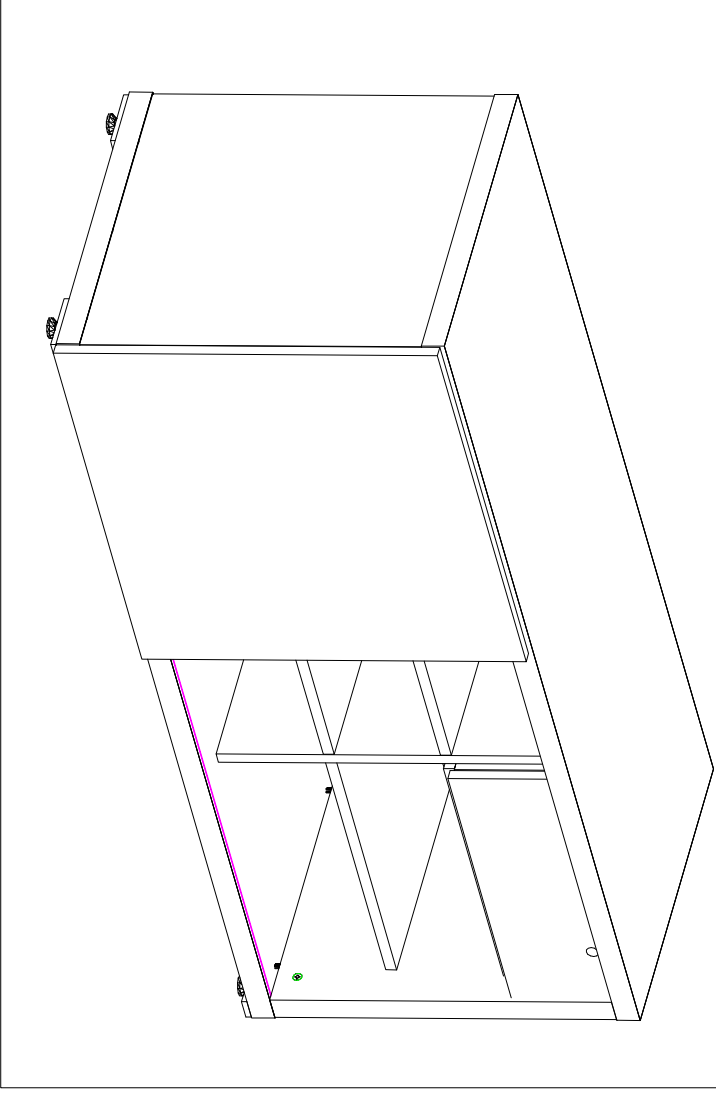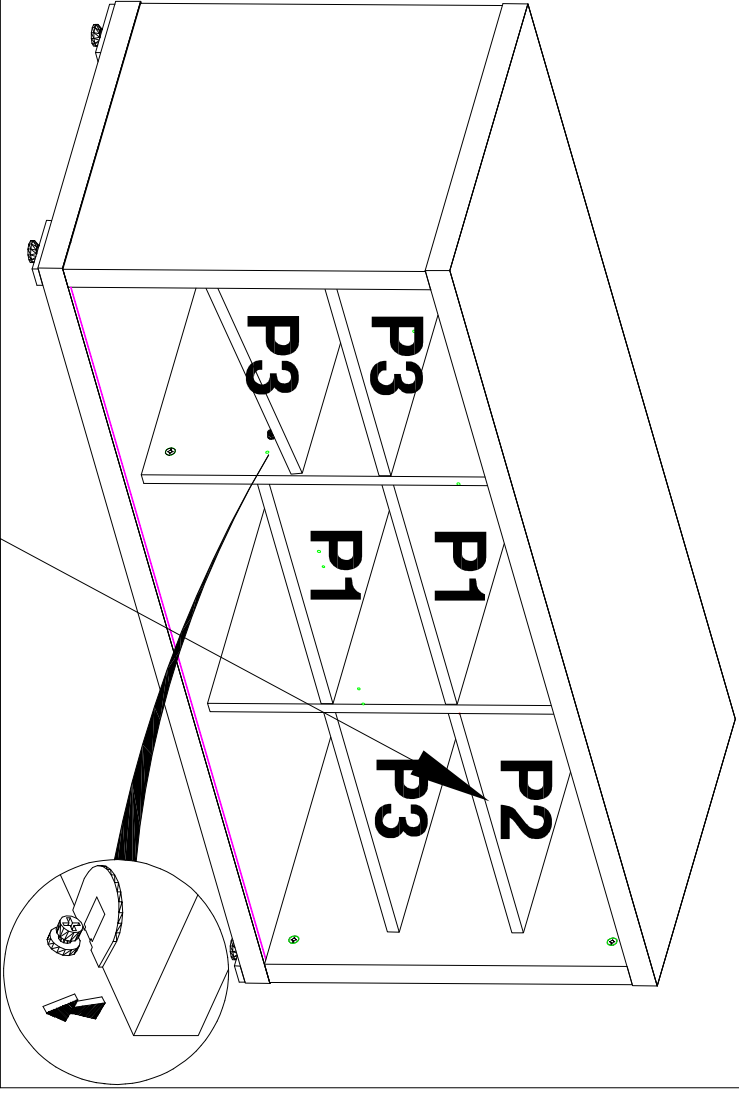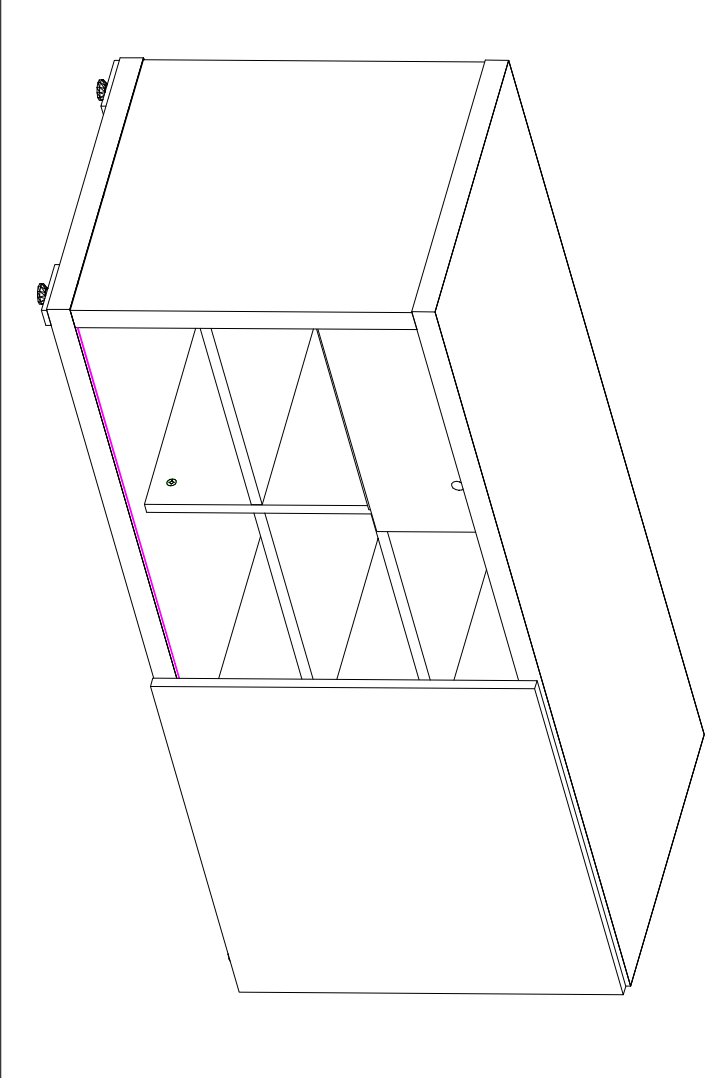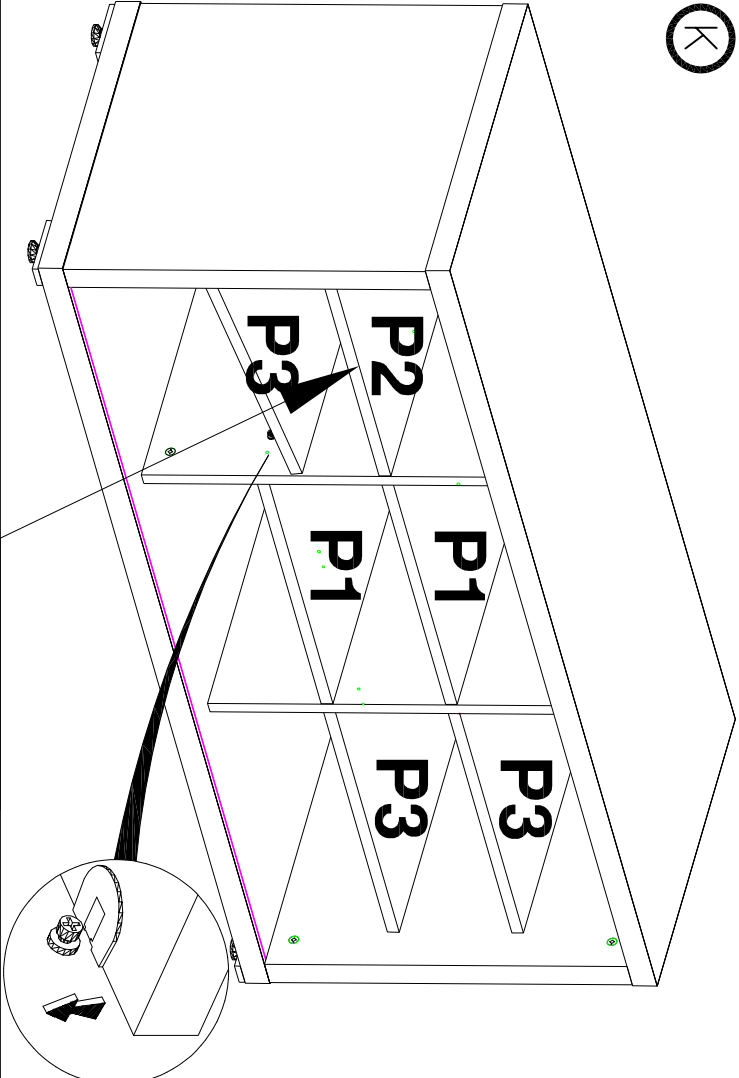


L

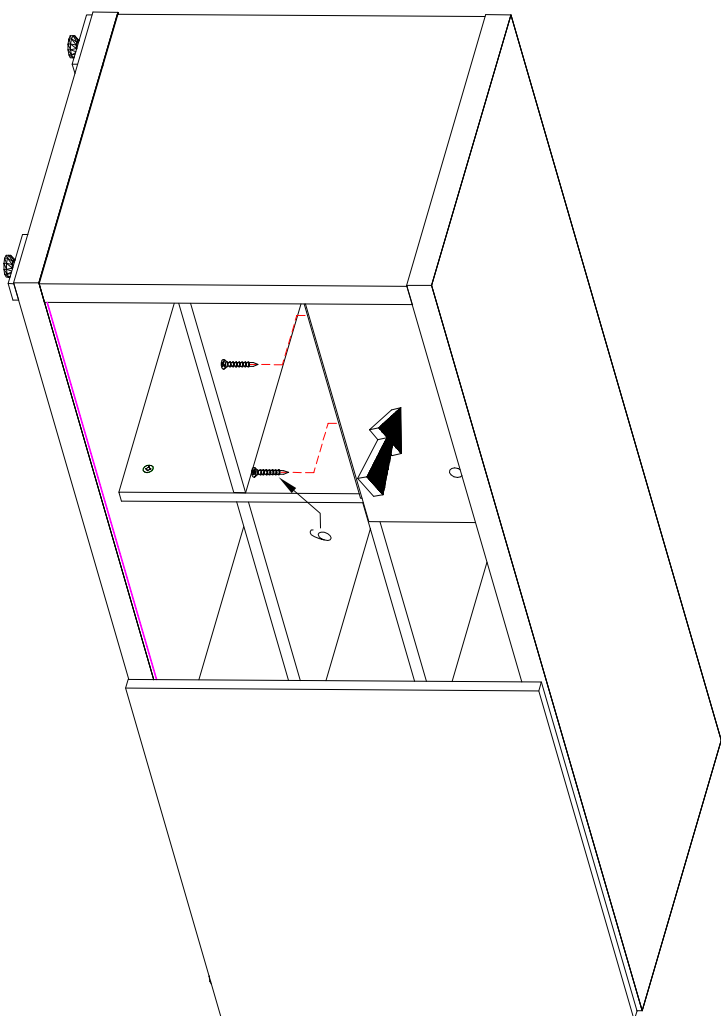




-Przykręcić śruby z
małą siłą.
-Put the screws gently.
-Anschrauben die
Schrauben zierlich.

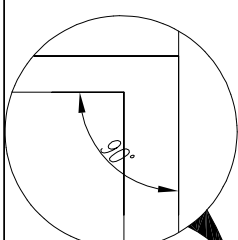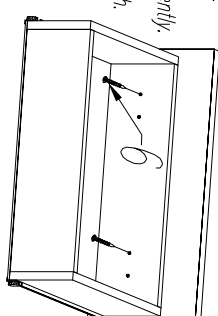


-Przykręcić śruby z
dużą siłą.
-Put the screws strongly.
-Anschrauben die
Schrauben stierlich.

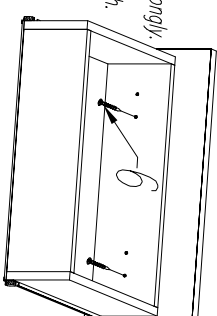

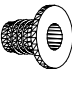
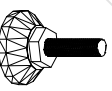
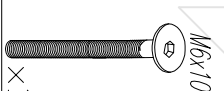
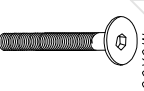
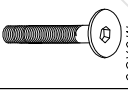
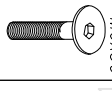
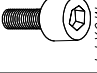


M

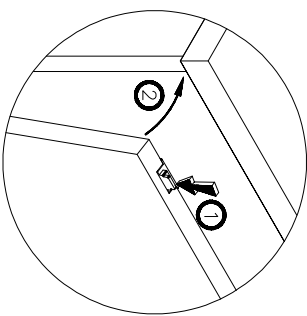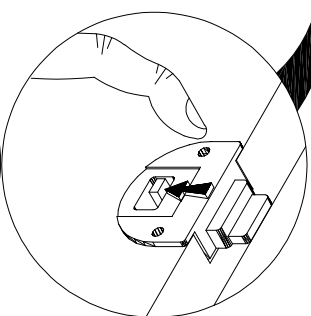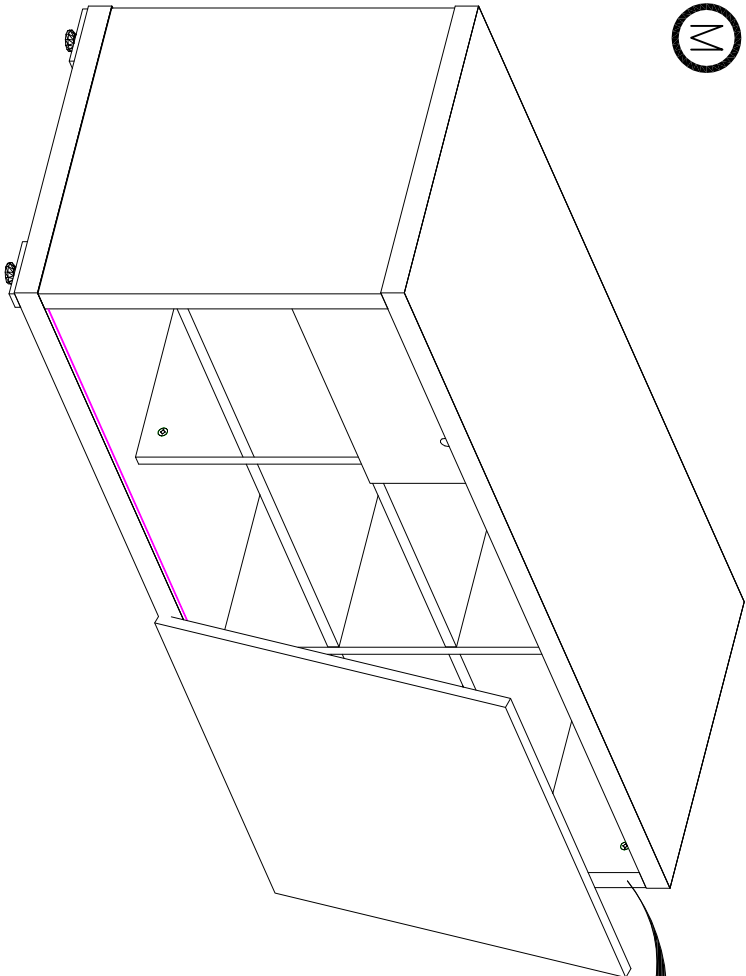

N

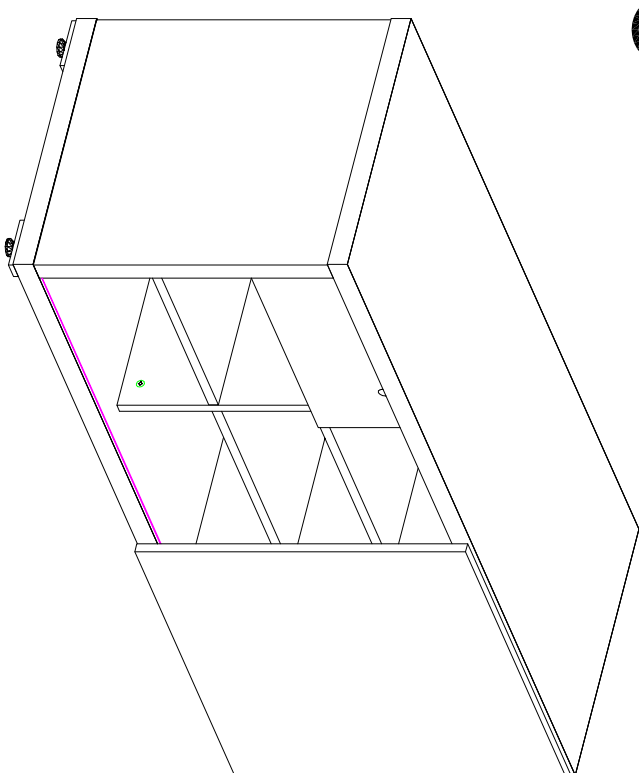

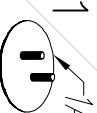1		1/4
2		ø8x36
3		
4		
5		M6x100
6		M6x60
7		M6x50
8		M6x30
9		M6x14



KOLEJNOŚĆ MONTAŻU

МОНТАЖНОЕ ПОРЯДОК.



THE FITTINGS SEQUENCE OF THE CAMS.

DIE MONTAGEABFOLGE VON EXZENTERN.

A

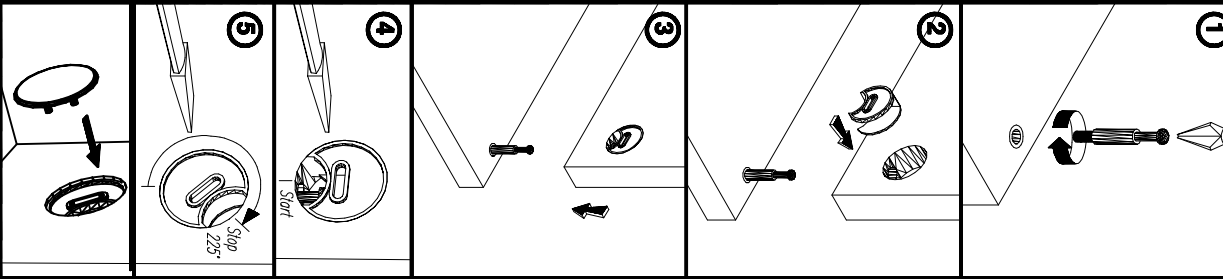
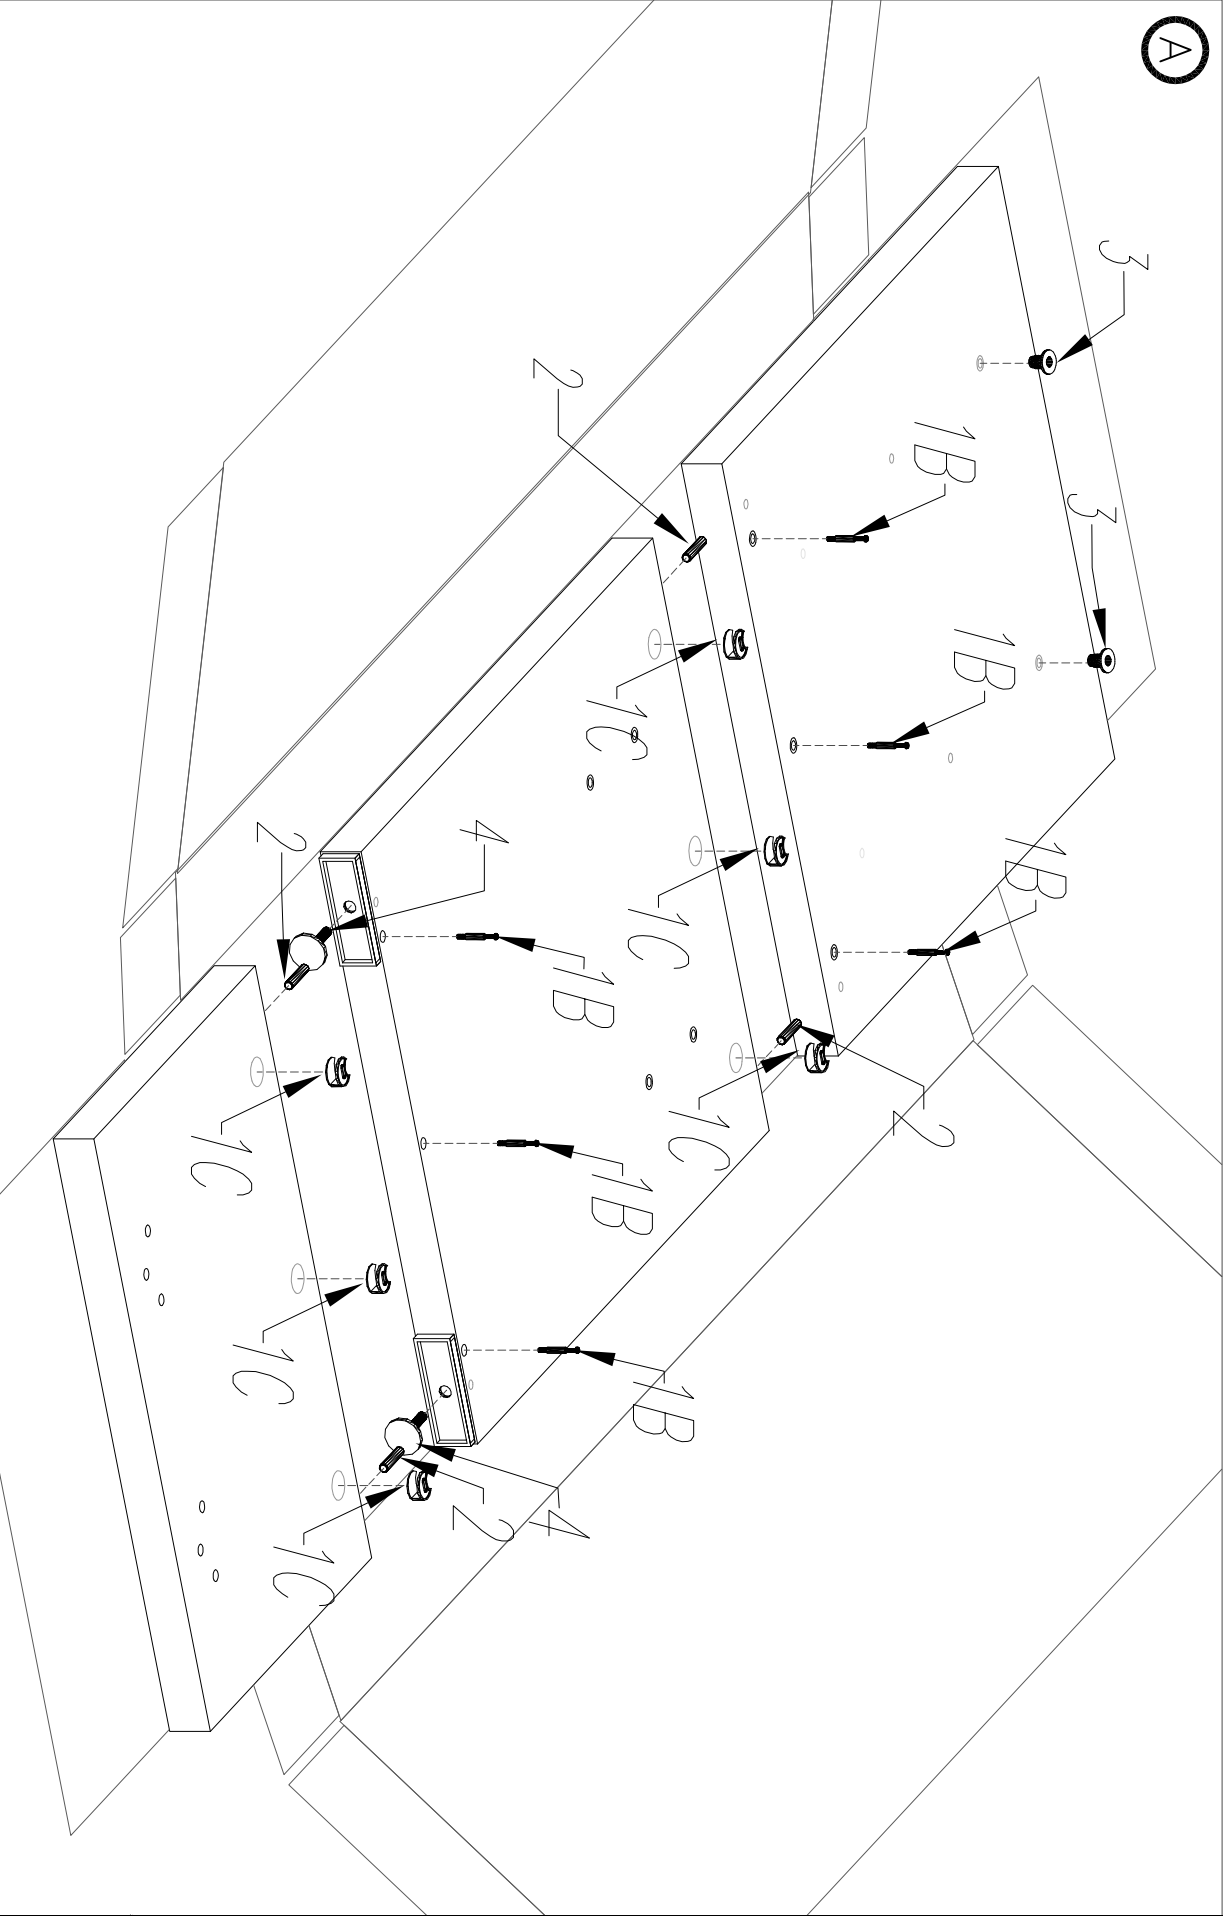





B

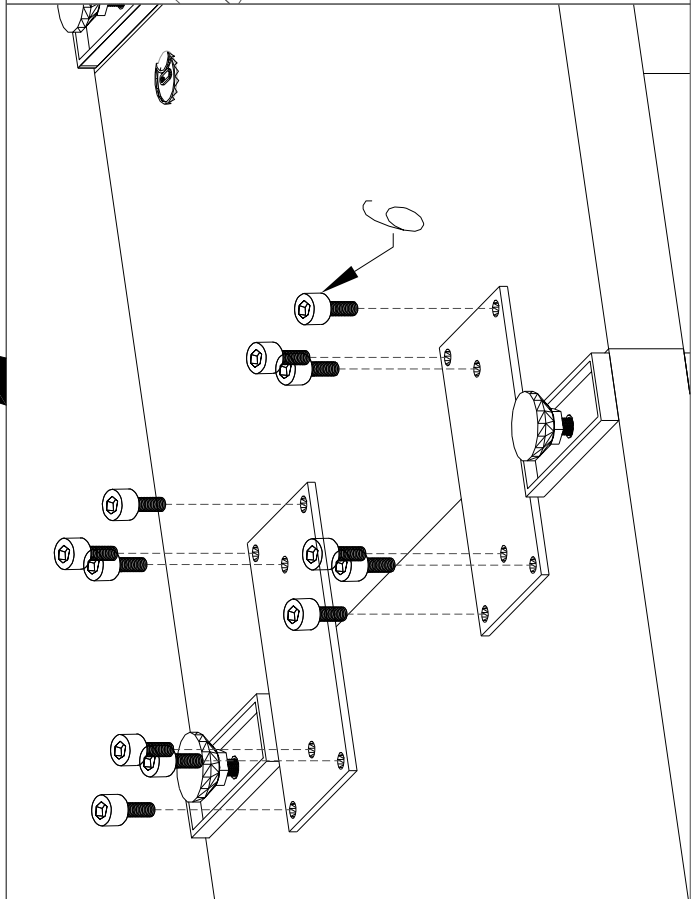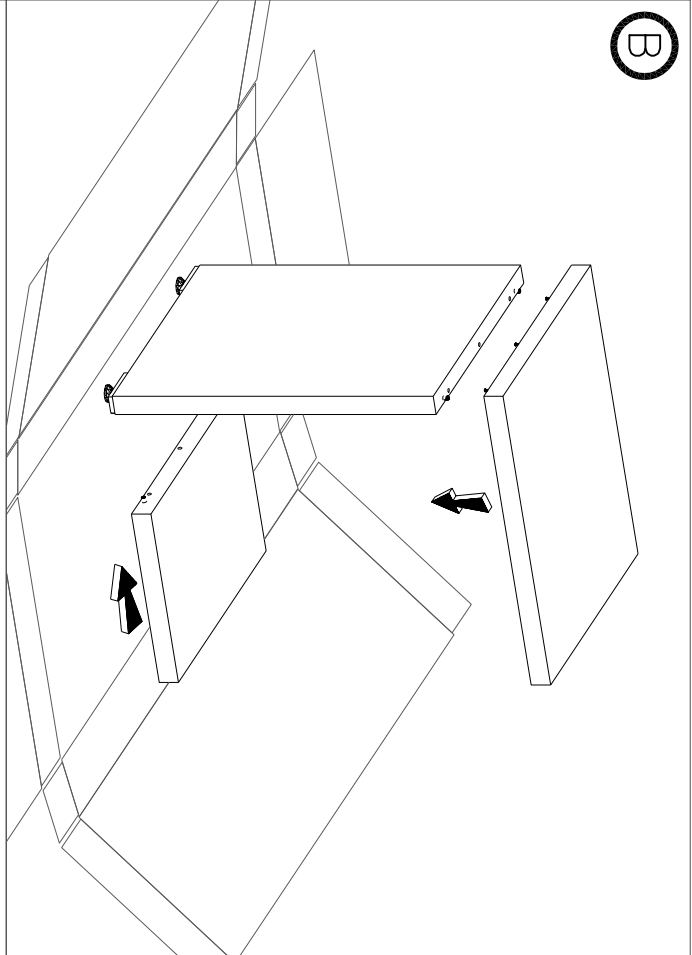



MIT5

C

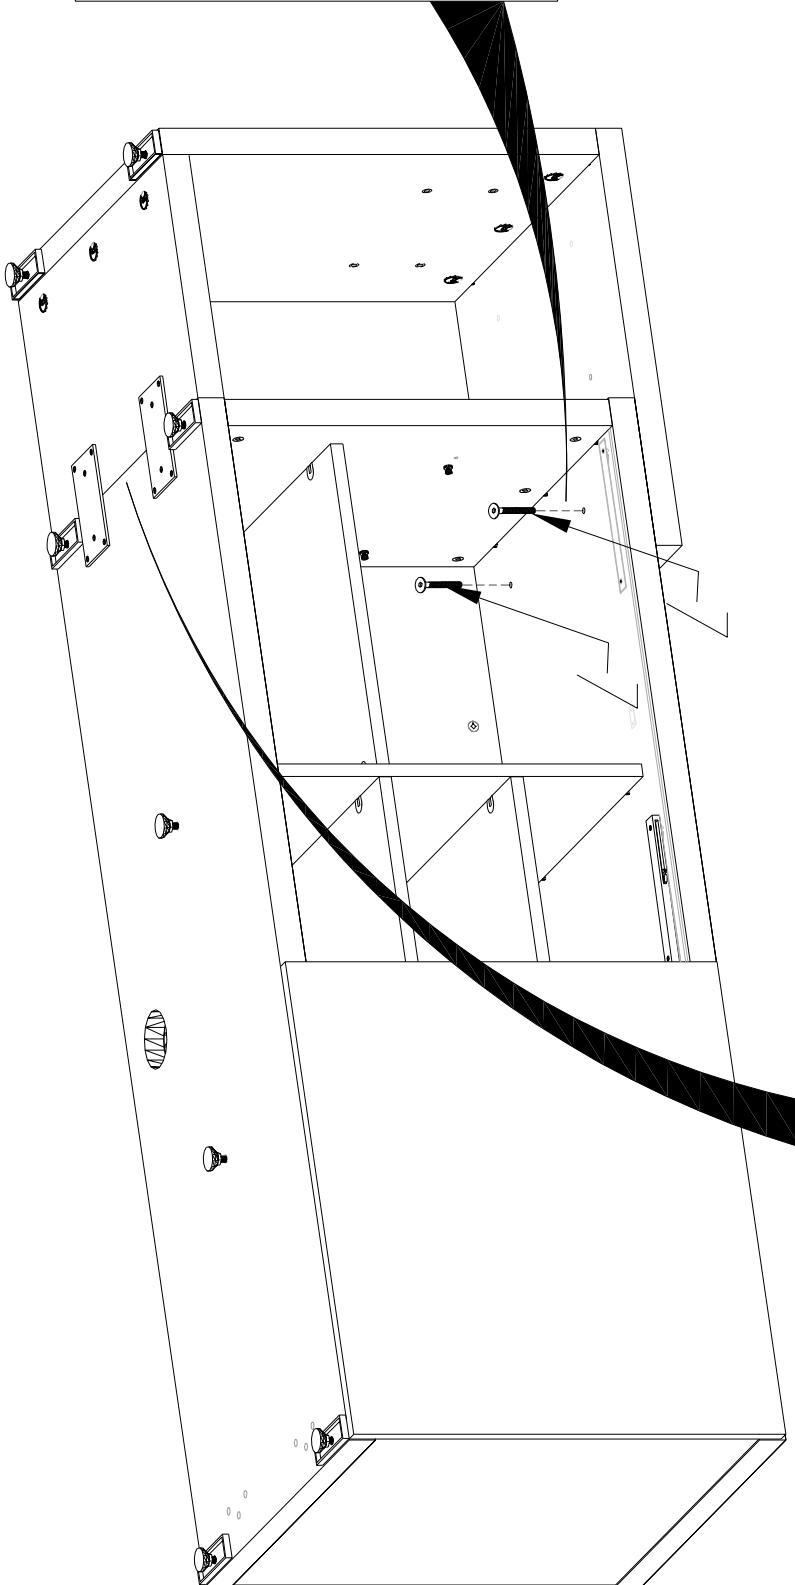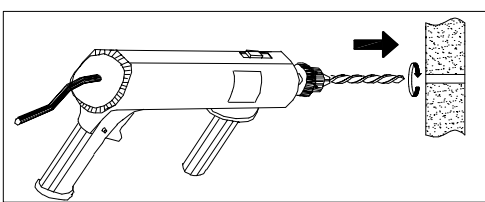

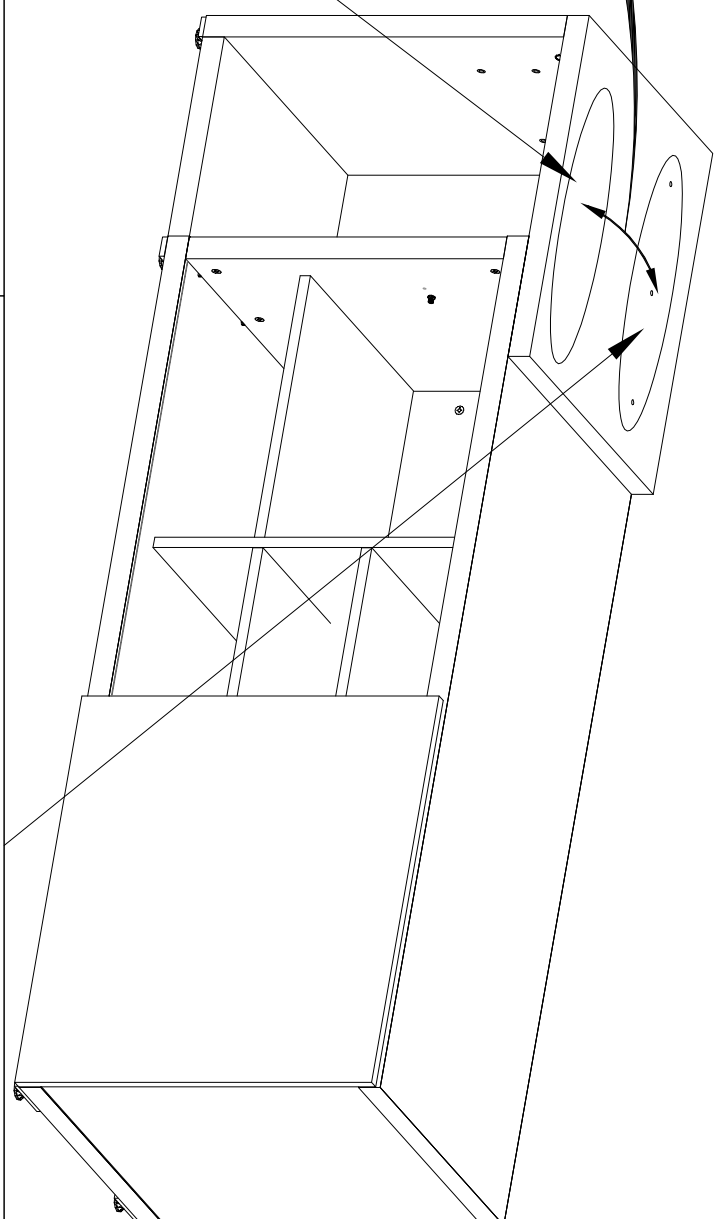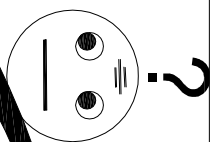
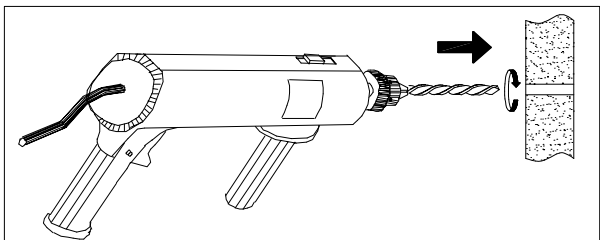



MIT1
MIT2

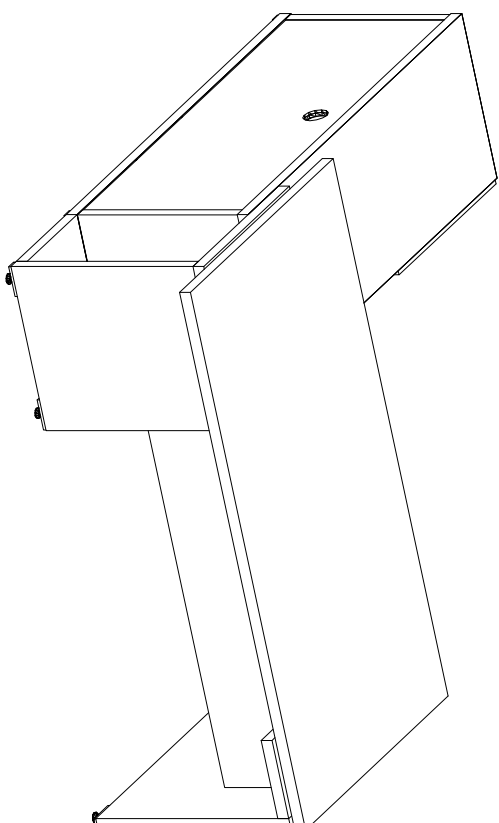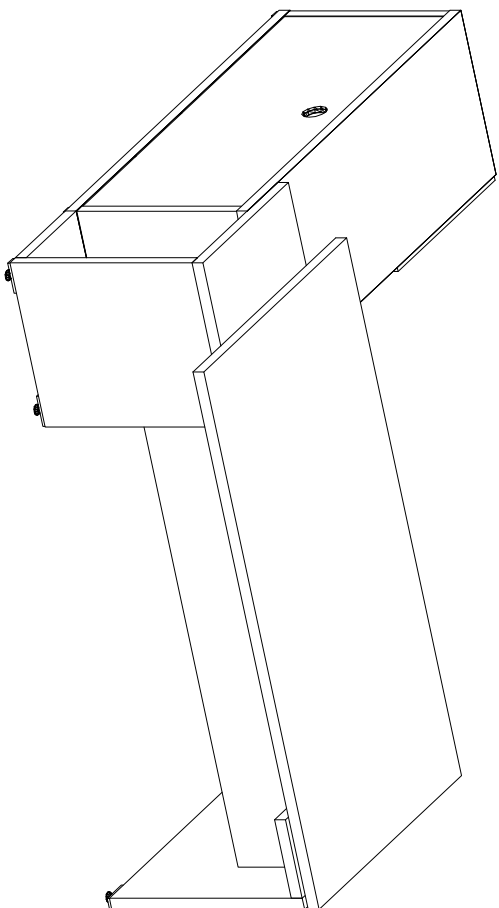




MIT1
MIT2

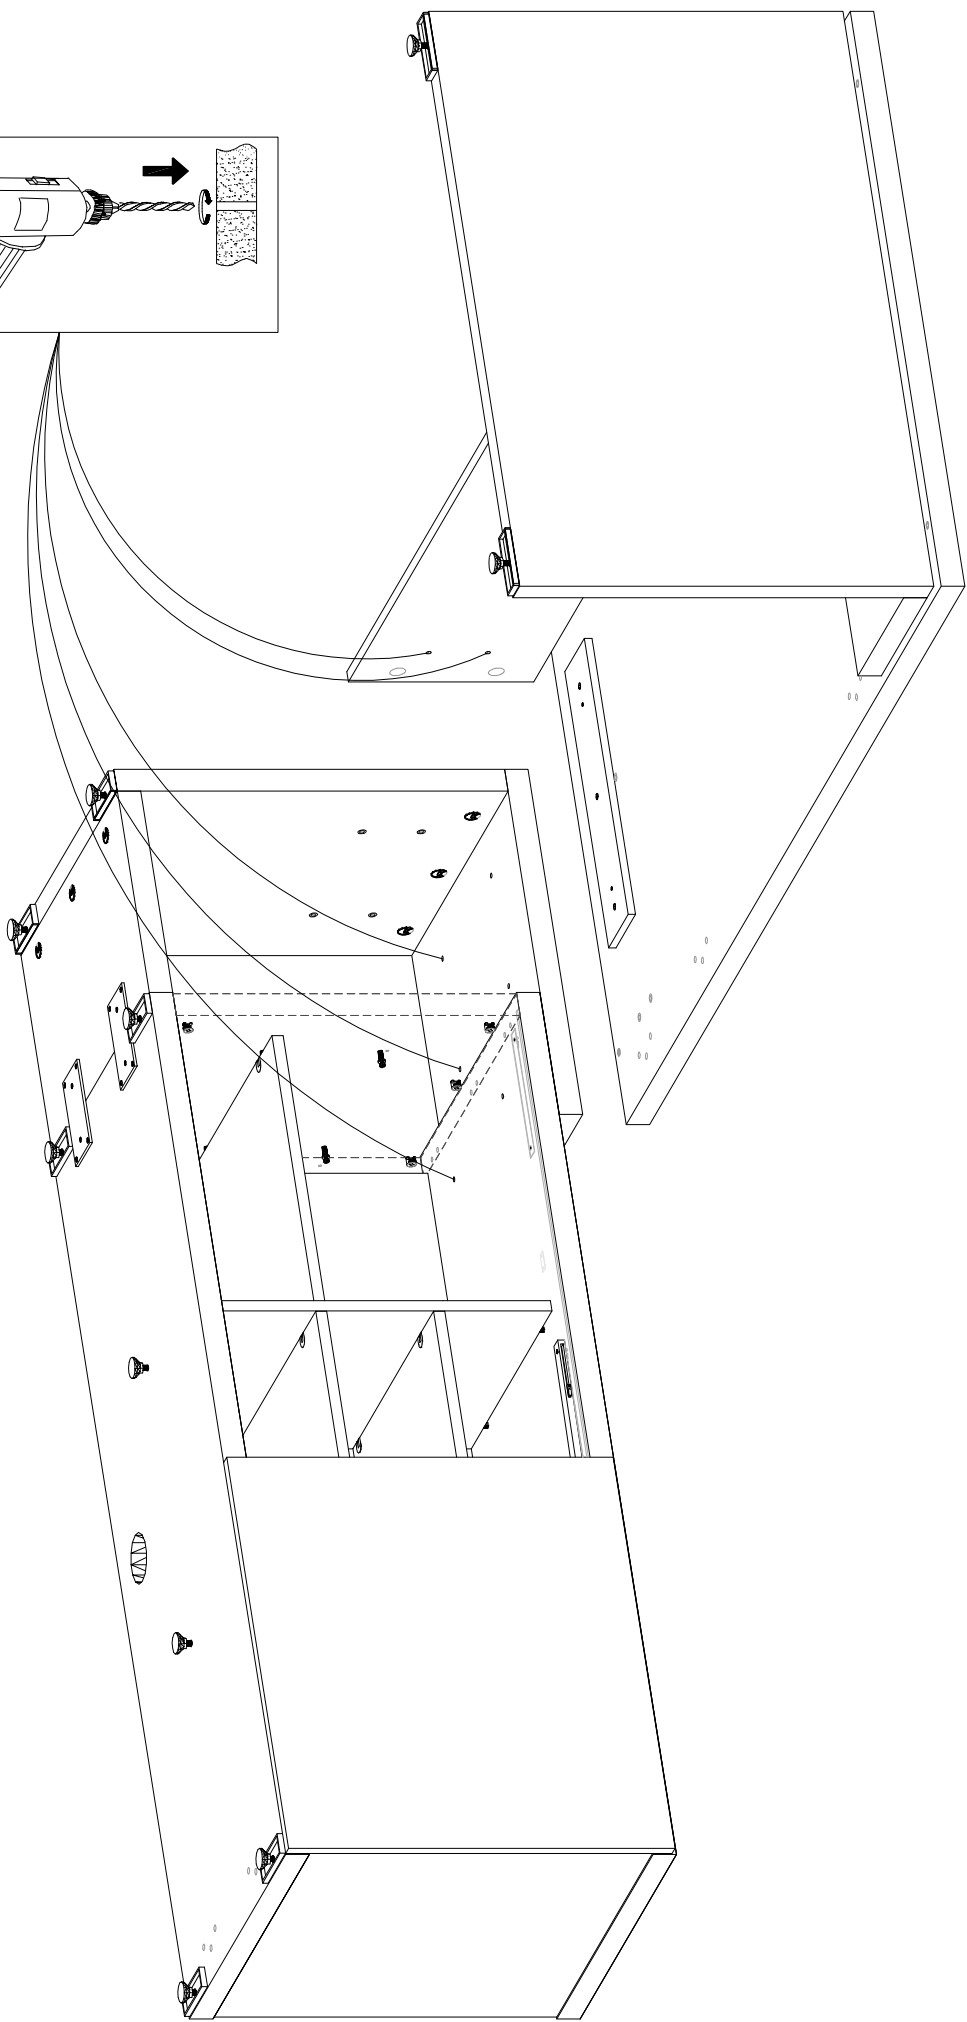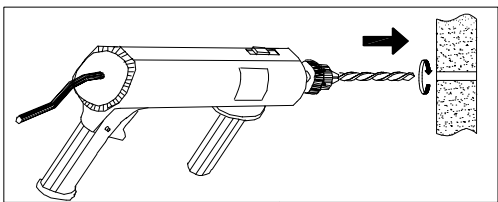



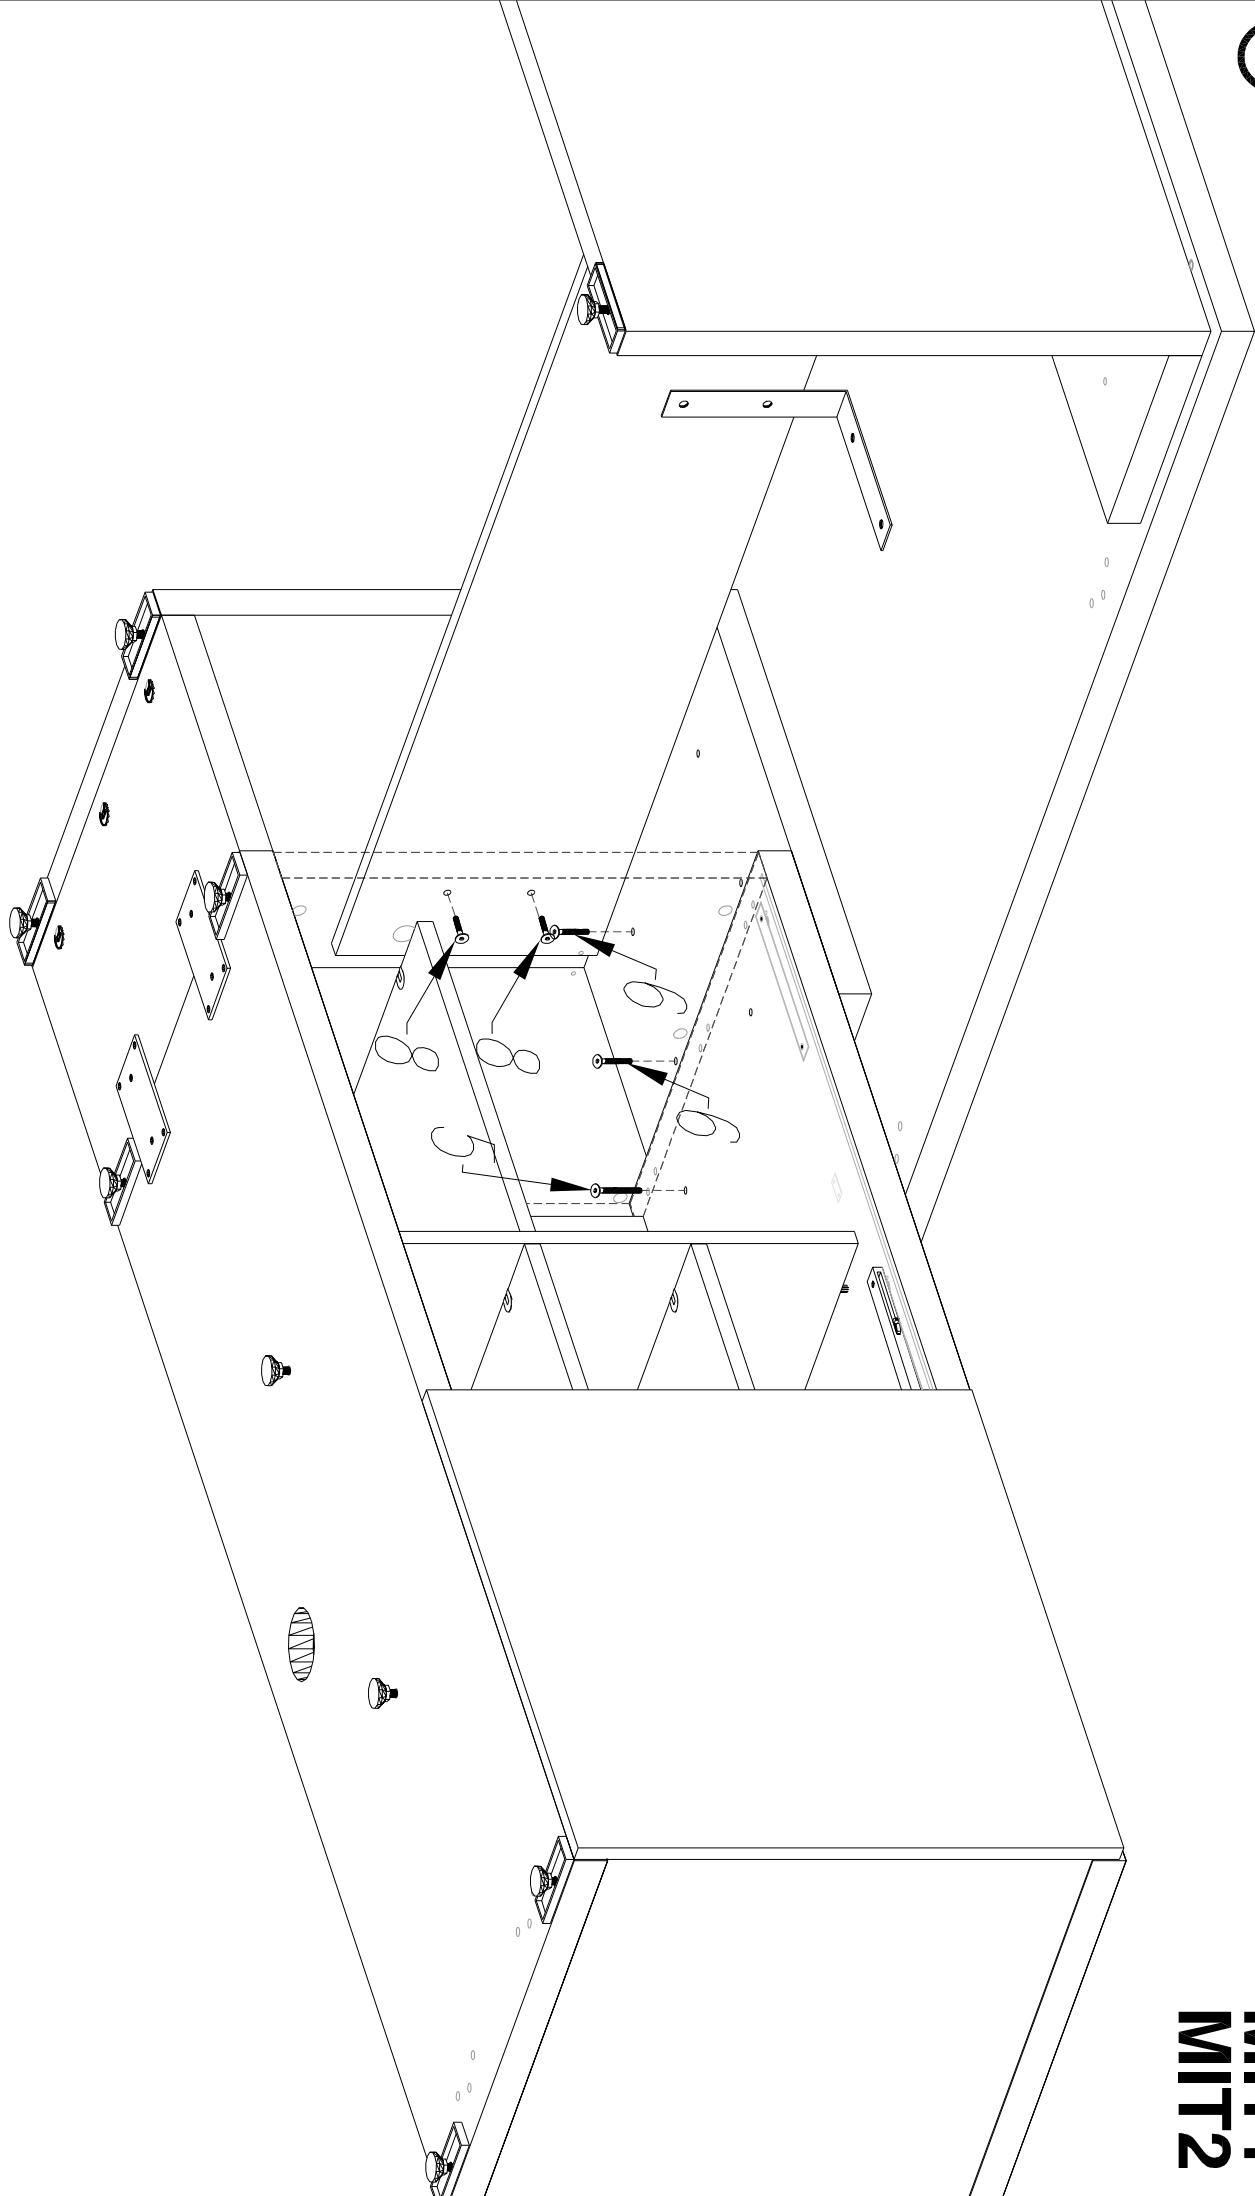


MIT1
MIT2



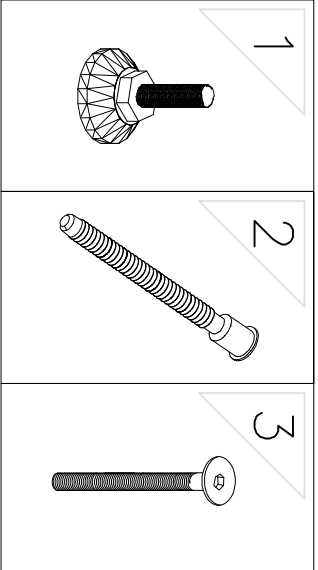


MIT1,2,3,4K


A

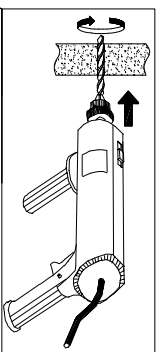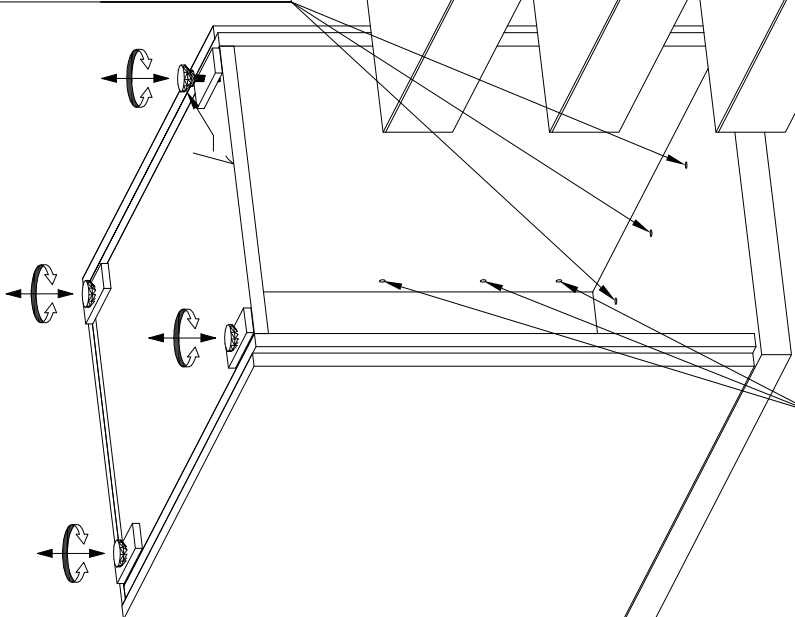
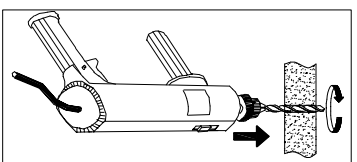


LEFT




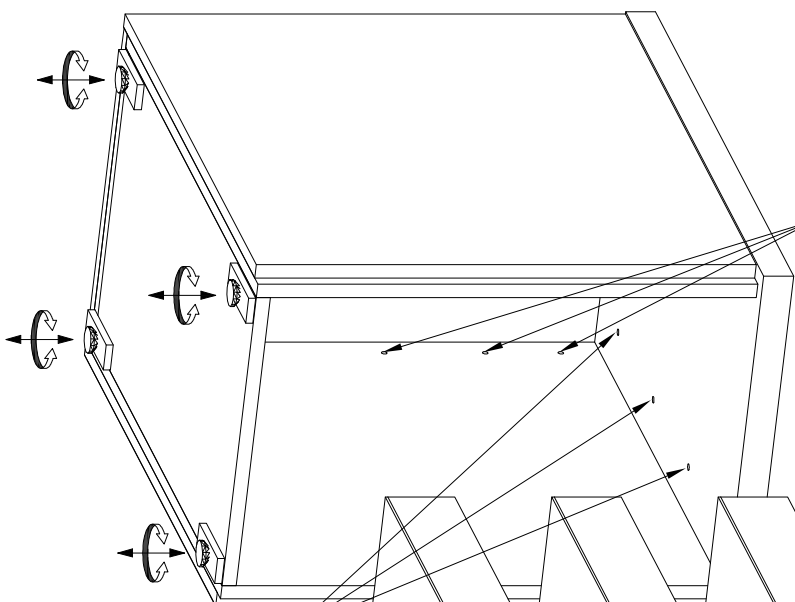
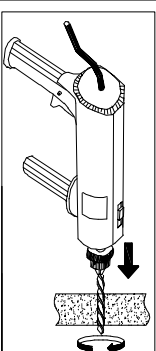
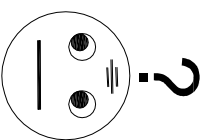


RIGHT

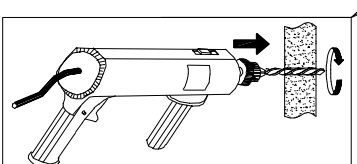

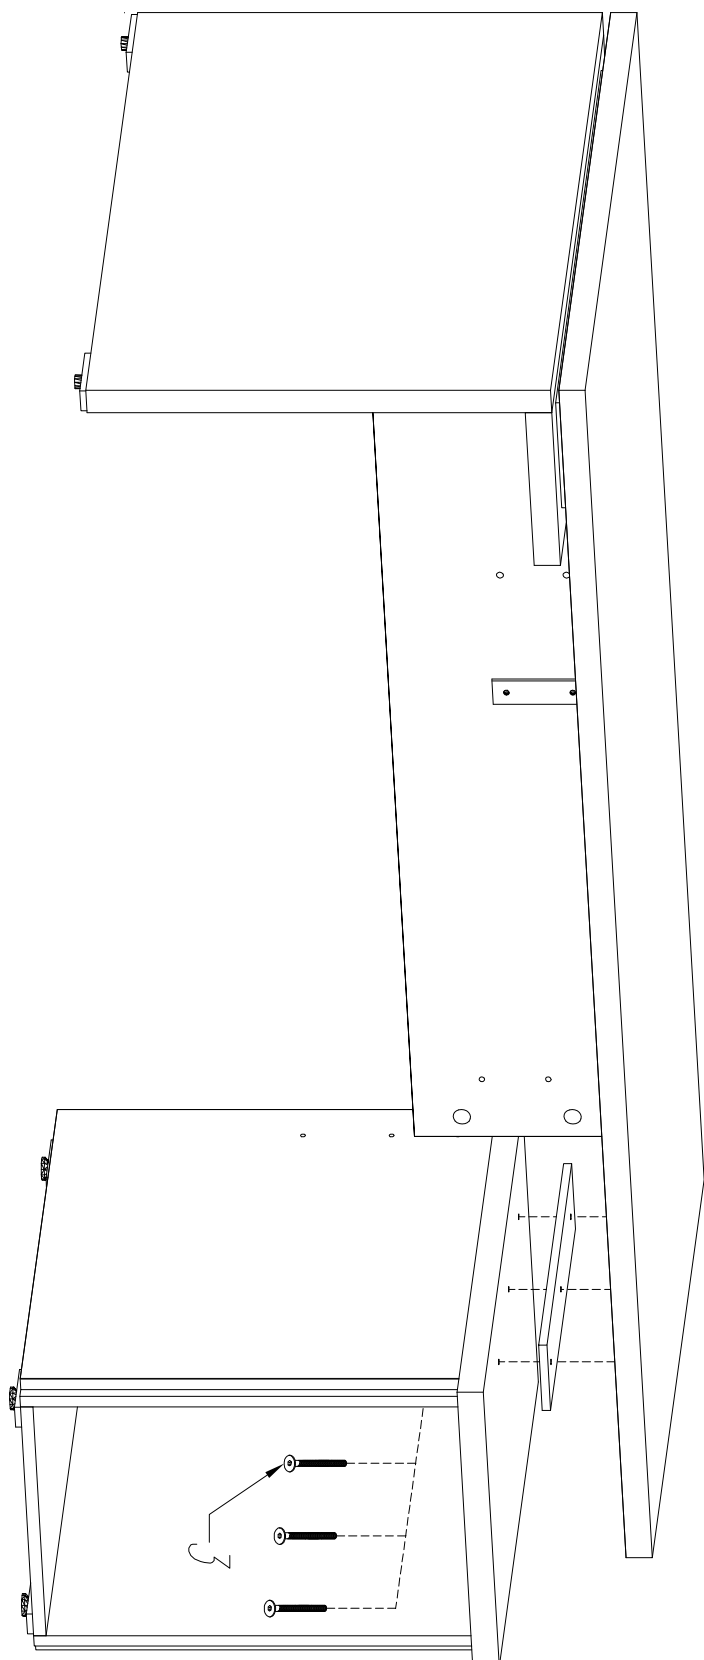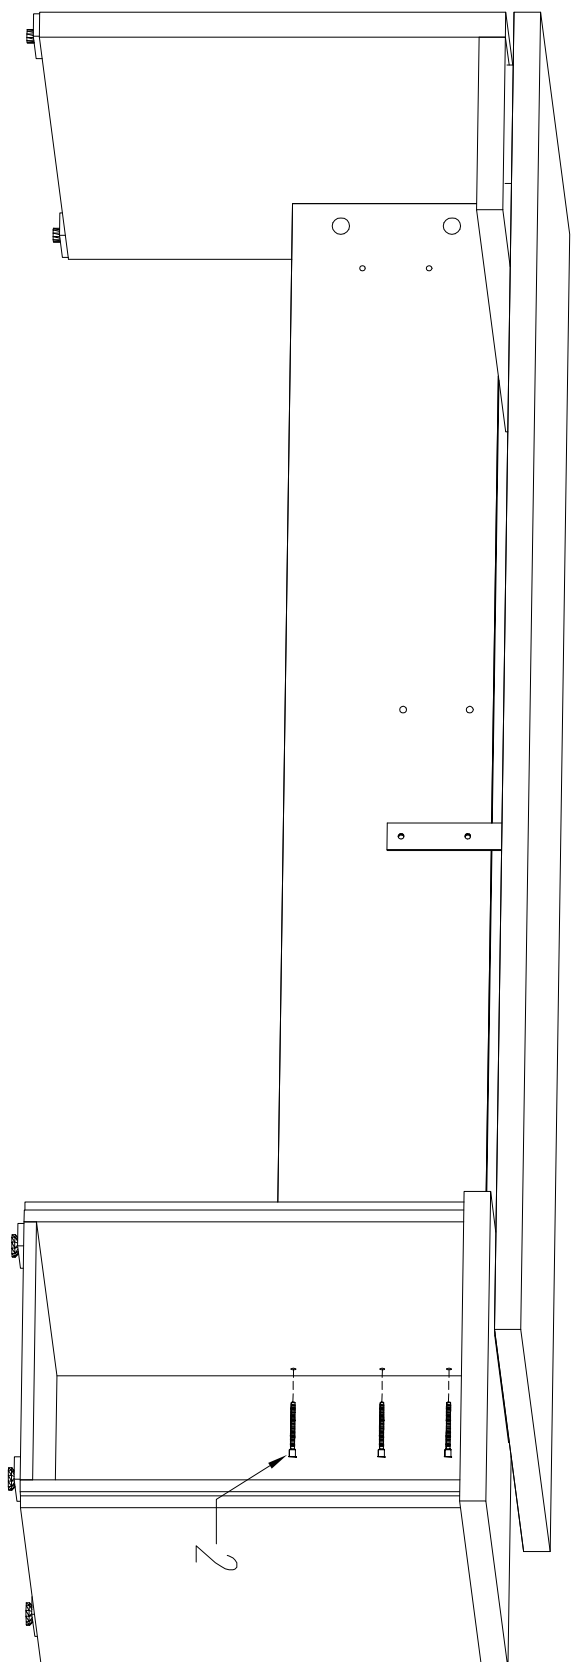


MEDIAPORT

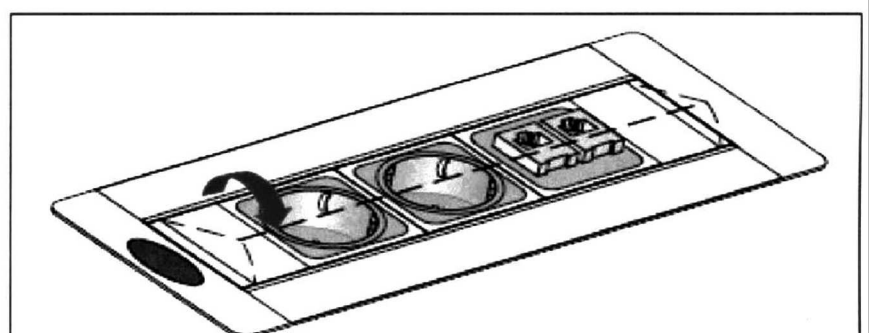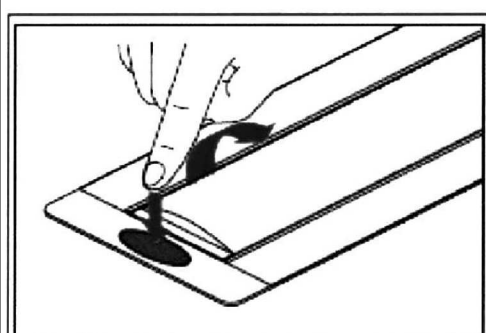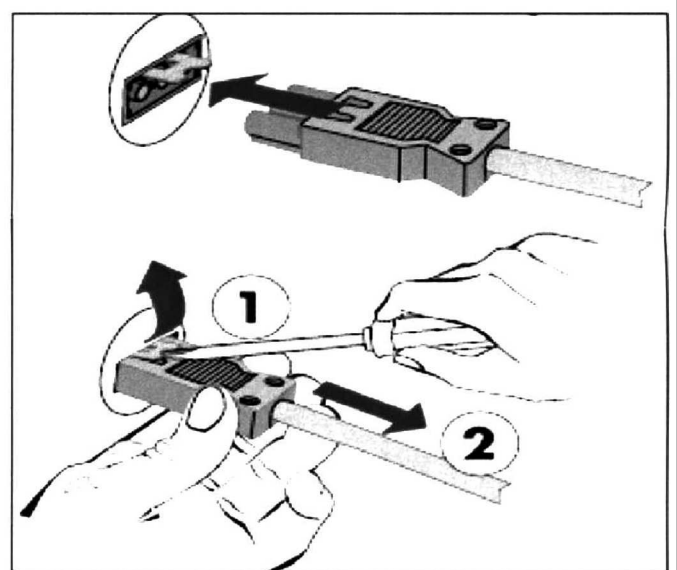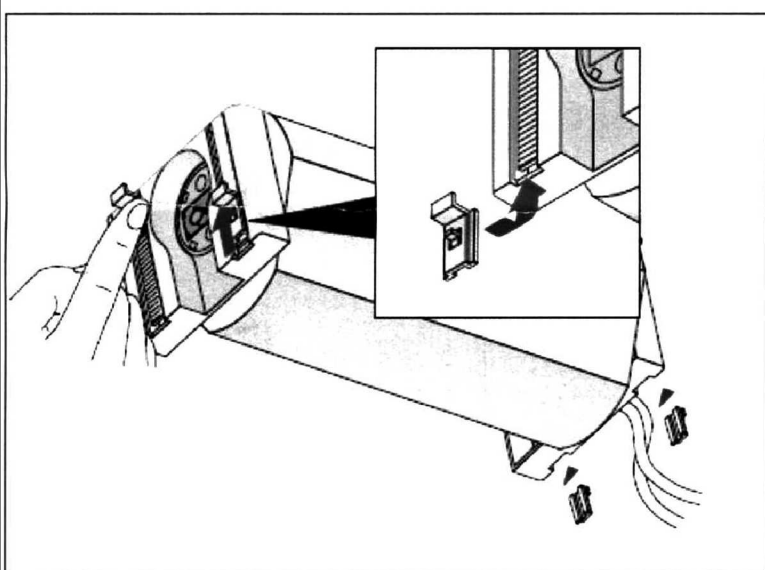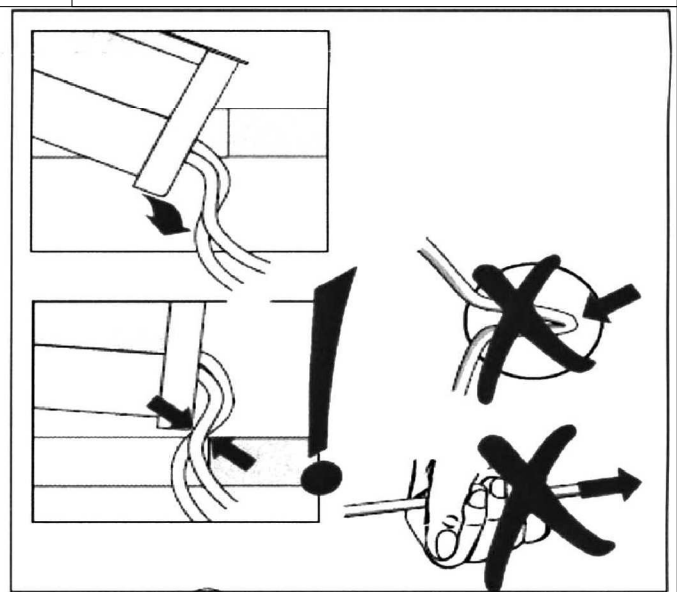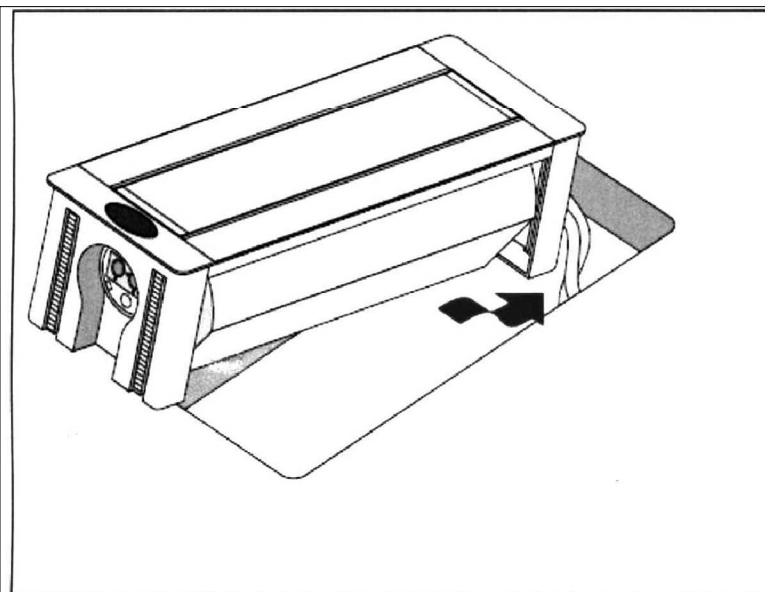

INSTRUKCJA NAPRAWY ZABLOKOWANEGO MEDIAPORTU

W przypadku kiedy mediaport zostanie zablokowany w pozycji niepełnego otwarcia należy:

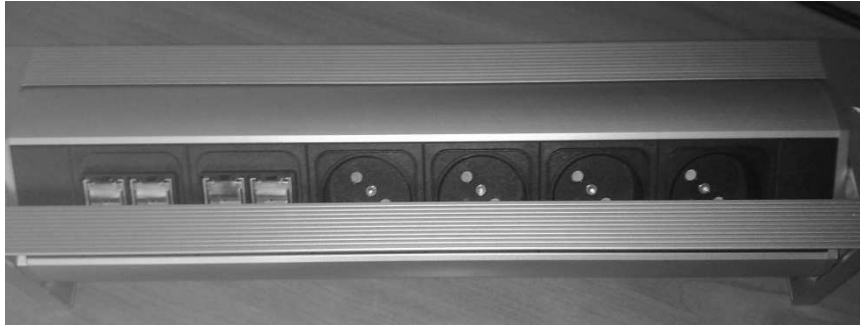

1. Zdemontować pokrywę boczną, a następnie upewnić się, że drut sprężynowy jest poprawnie zamontowany w pokrywie bocznej (jak na zdjęciu)



2. Zmontować mediaport tak aby dolna część drutu sprężynowego przychodziła pomiędzy dwa trzpienie wystające z korpusu (jak poniżej wrysowana linia)



Wrysowana linia przedstawia poprawne ułożenie drutu sprężynowego osadzonego w pokrywie bocznej względem trzpieni wystających z korpusu. Montując pokrywę boczną, w której osadzony jest drut sprężynowy należy upewnić się, że drut jest w położeniu odpowiadającym wrysowanej linii na zdjęciu z lewej strony.