


BOM20

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

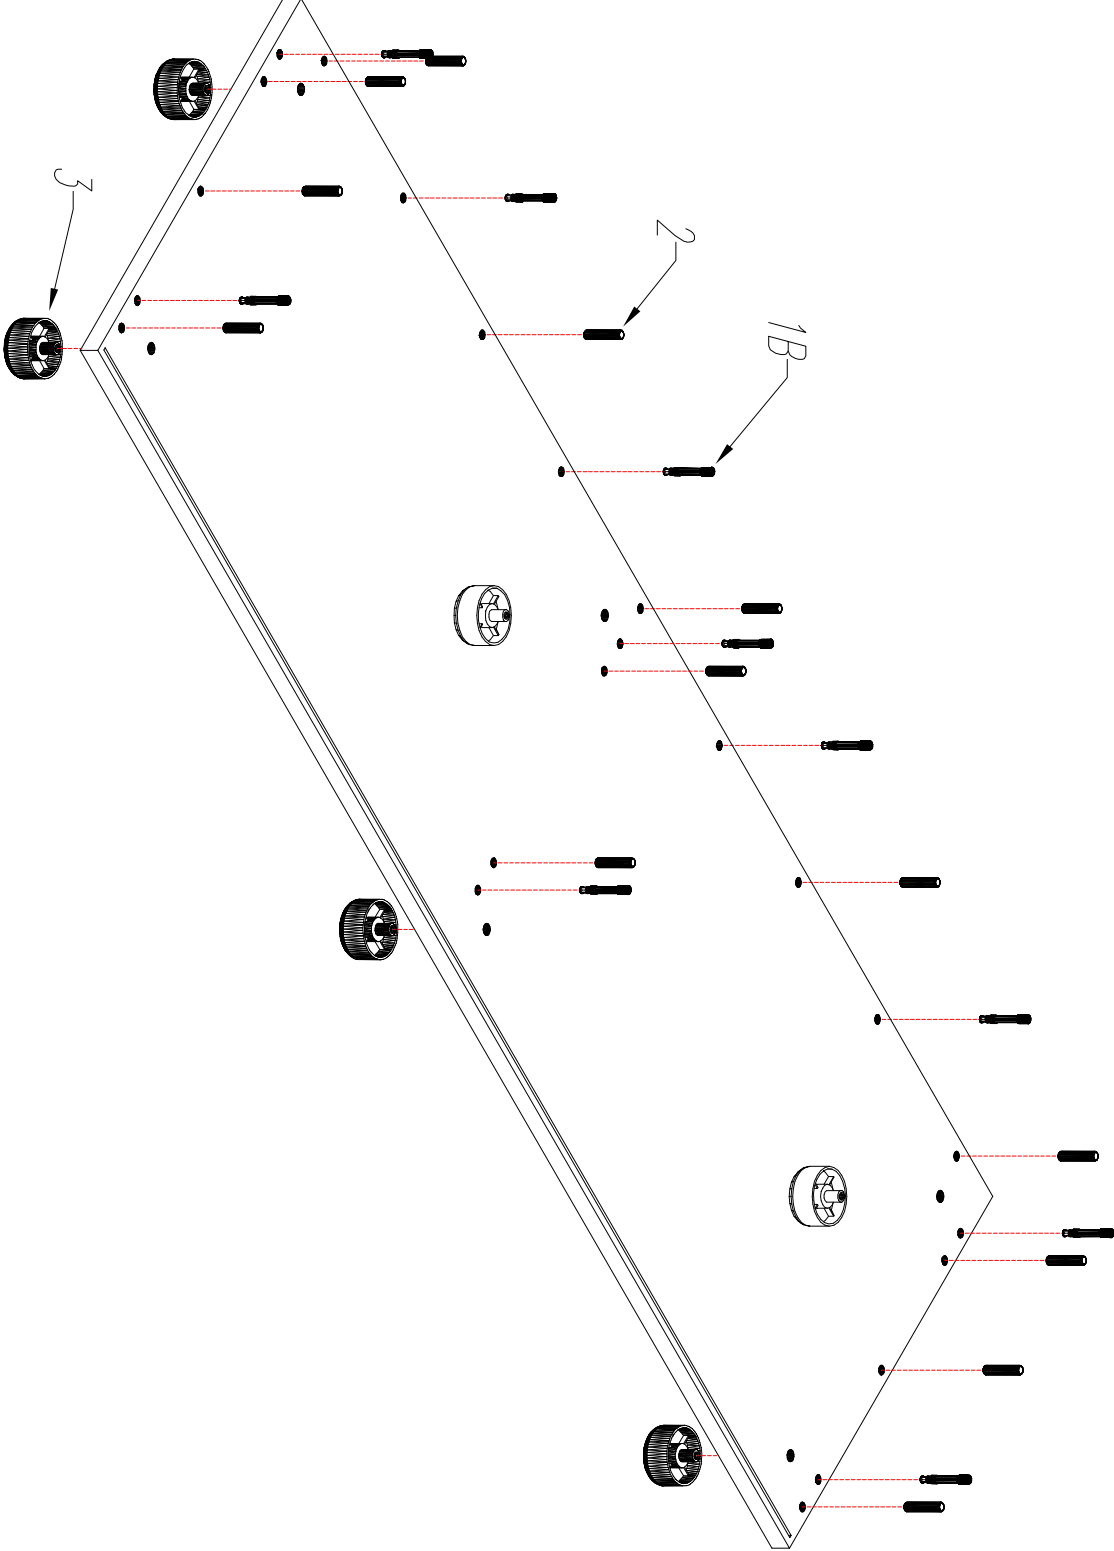

KOLEJNOŚĆ MONTAŻU
IMOSRODOW I KOKKOW.

THE FITTINGS SEQUENCE OF THE
CAMS AND DOWELS.

DIE MONTAGEFOLGE VON
EXZENTERN UND DIBBELN.

1

2


3


4


5

Start


Stop 225

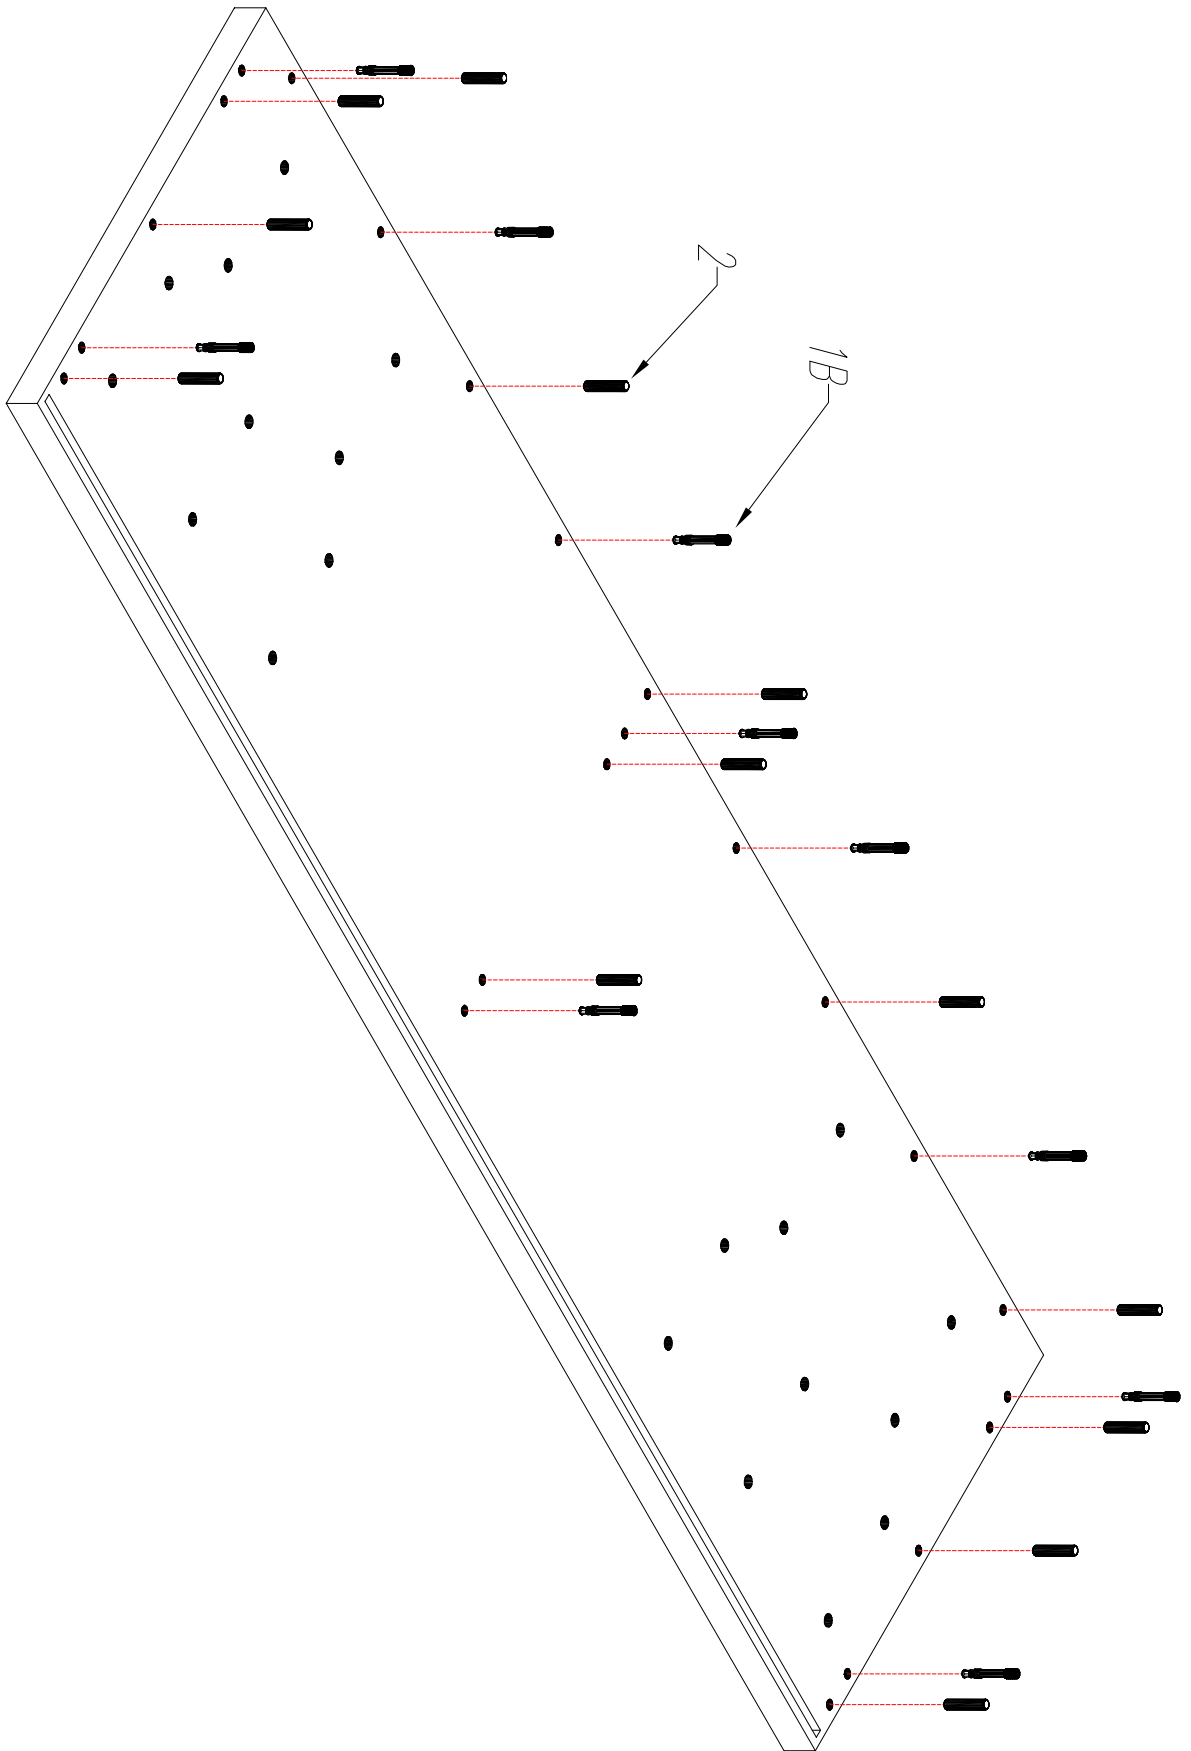

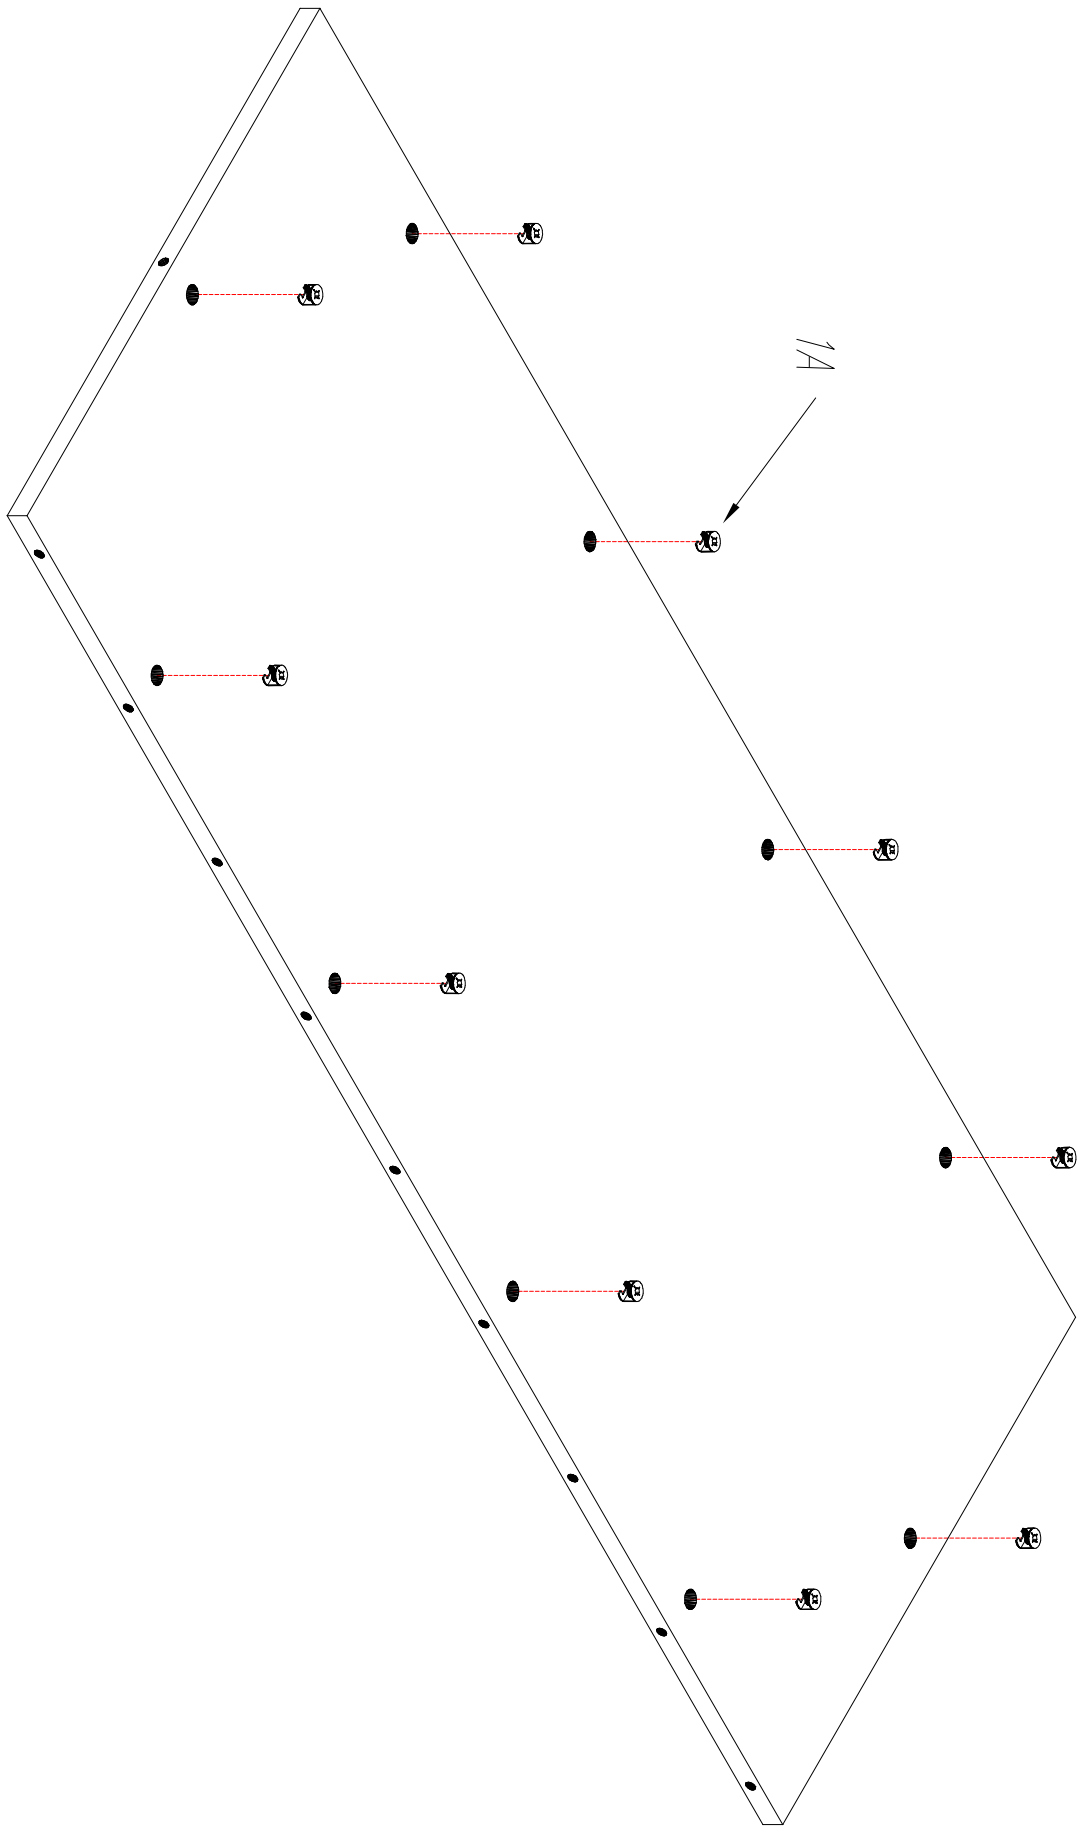


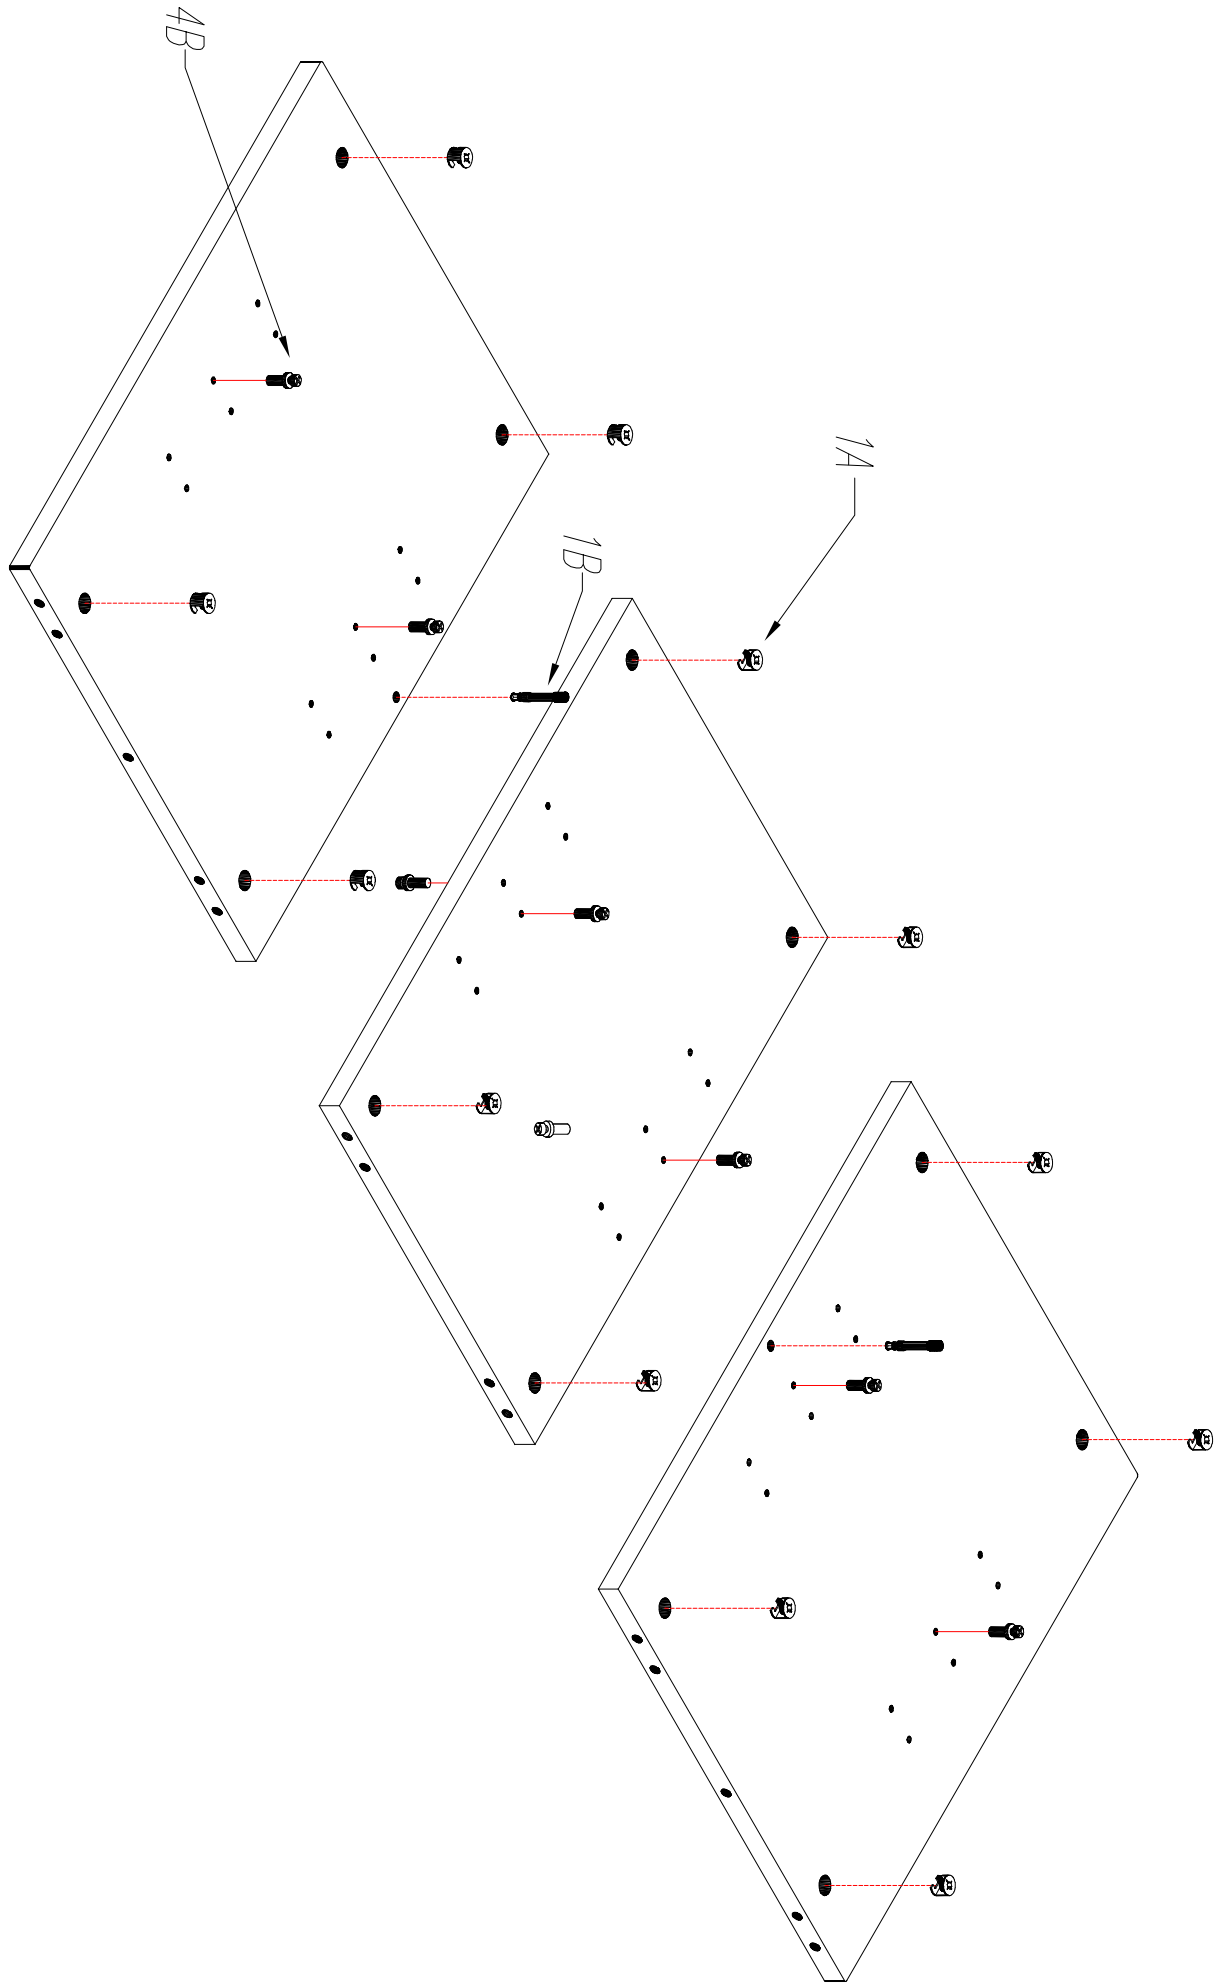


G

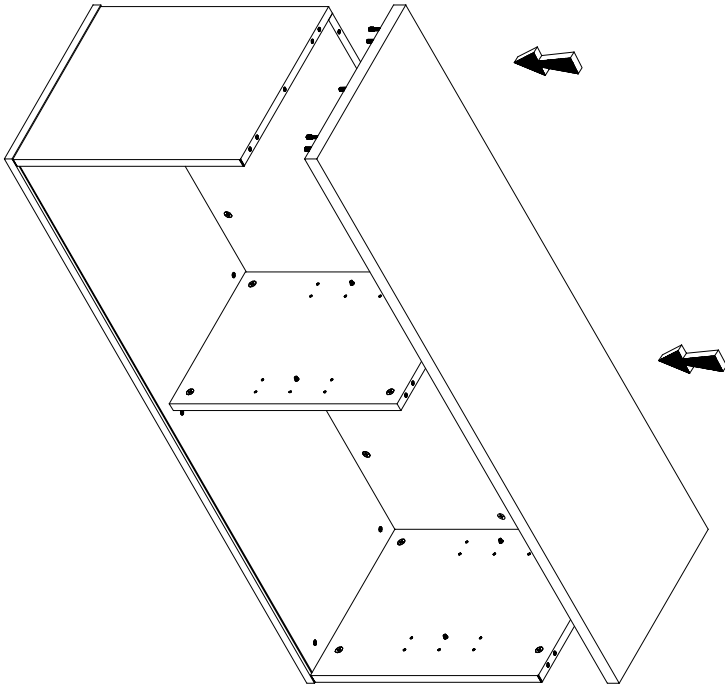


F



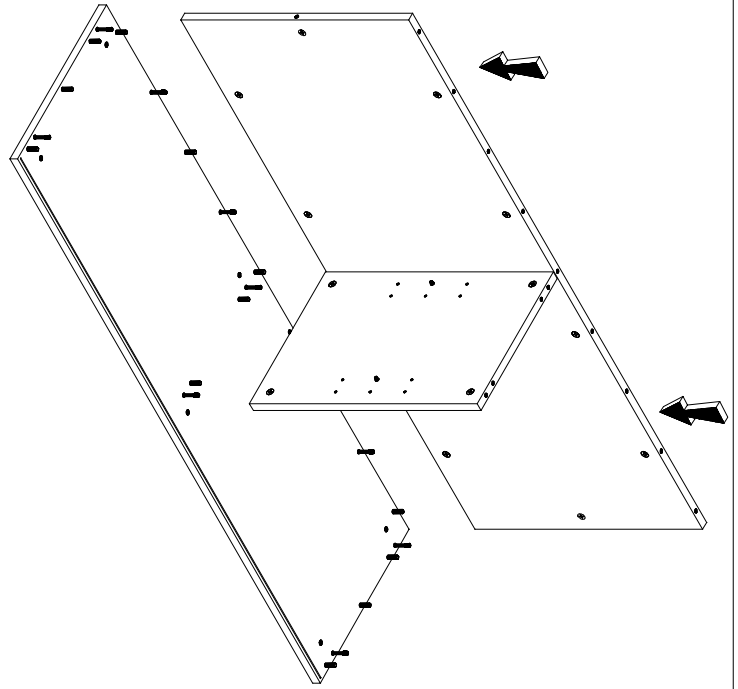


H

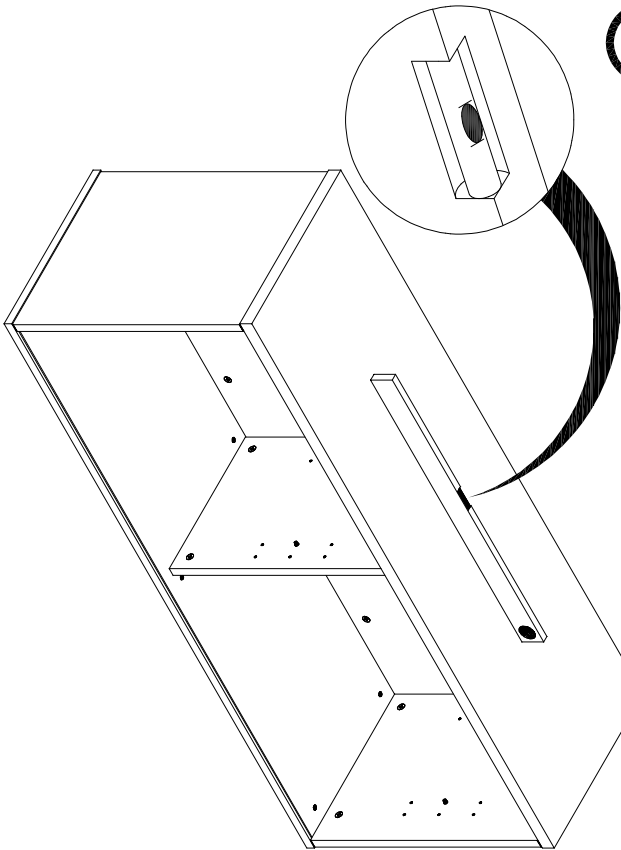


T


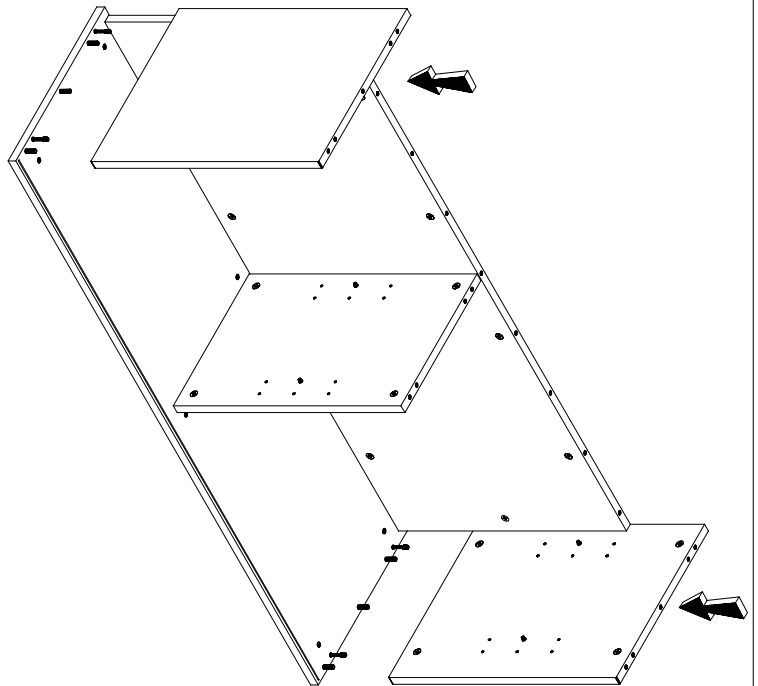


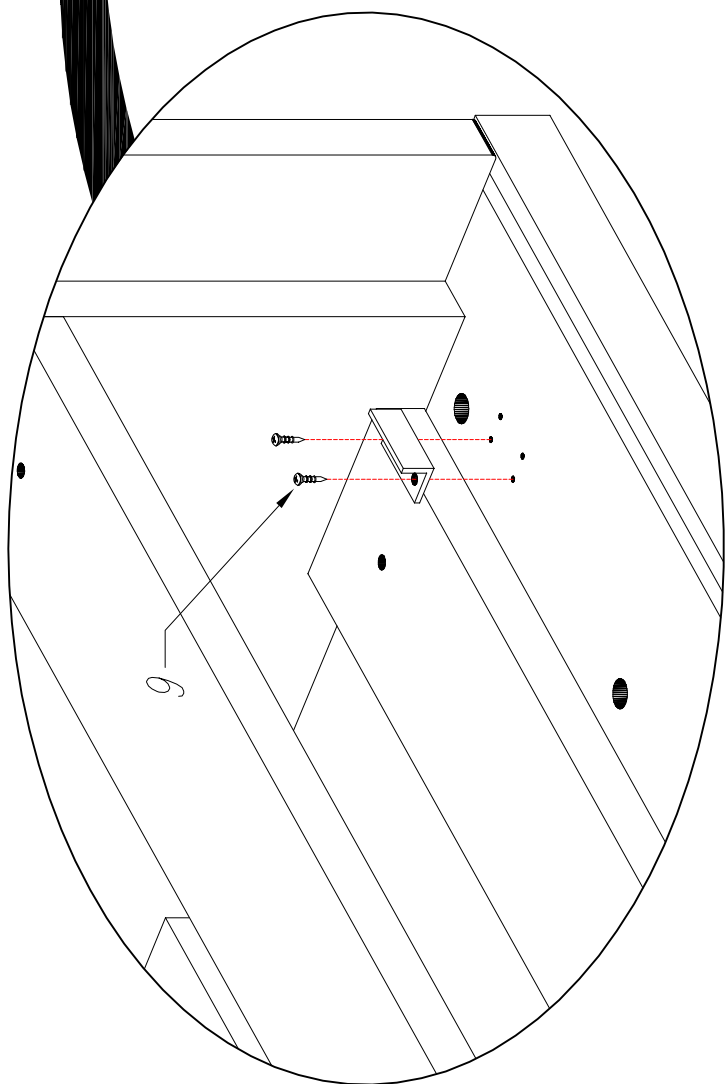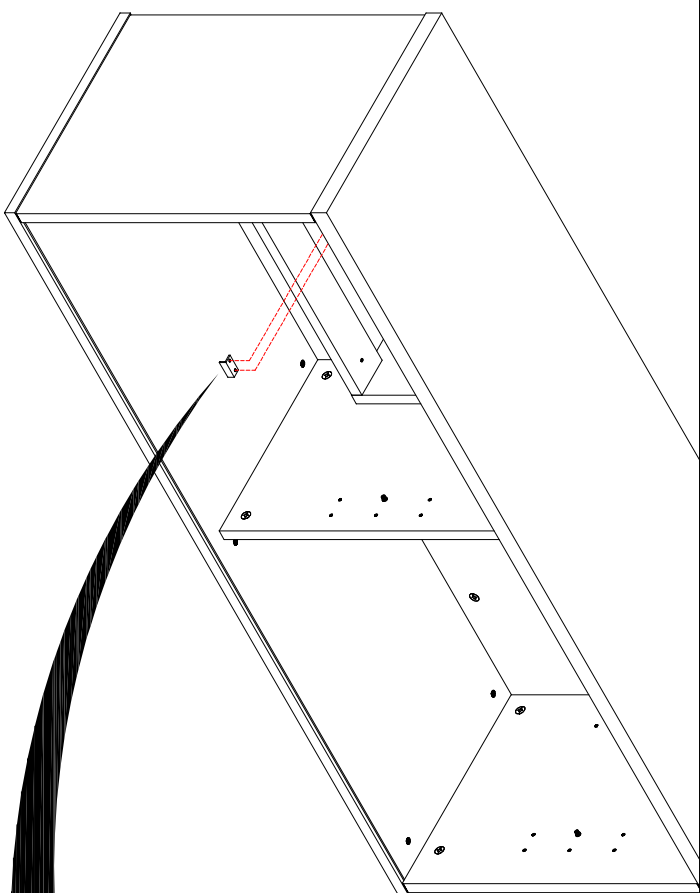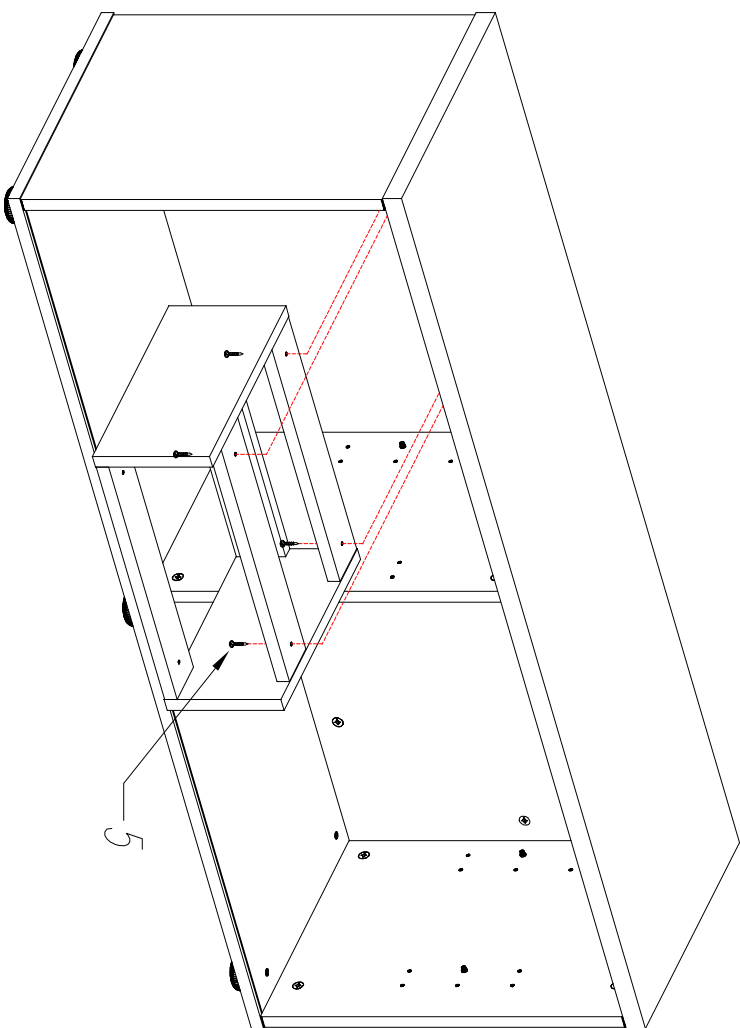


K

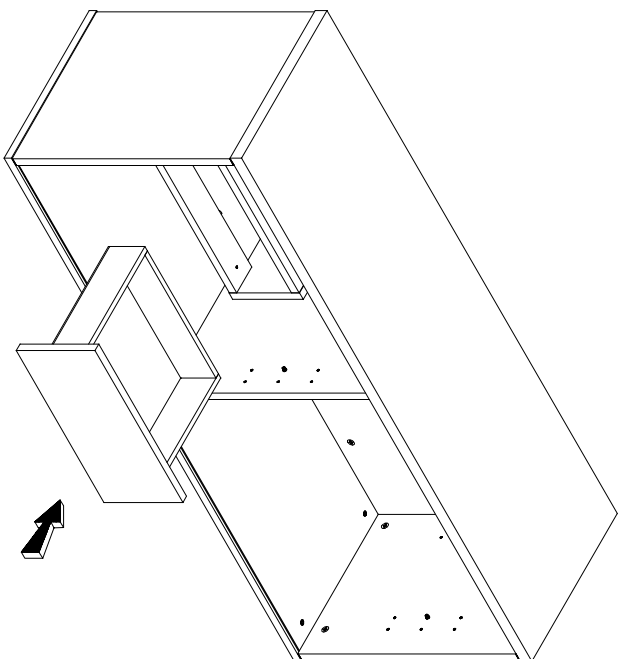


-Przykręcić śruby z dużą siłą.
-Put the screws gently.
-Anschrauben die Schrauben zierlich.

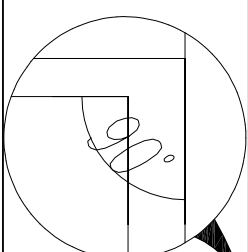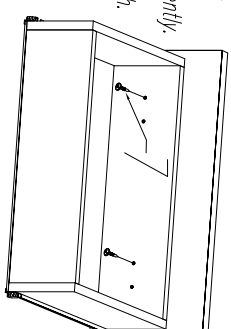



-Przykręcić śruby z dużą siłą.
-Put the screws strongly.
-Anschrauben die Schrauben staerklich.




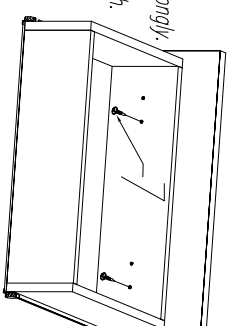





L

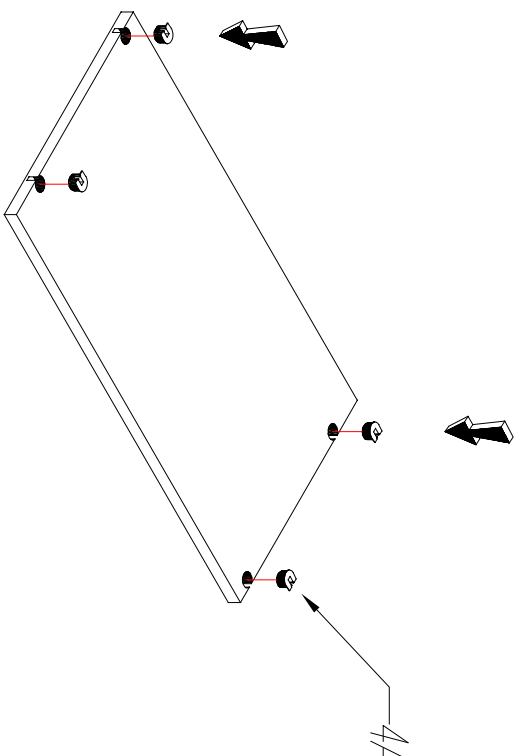



M

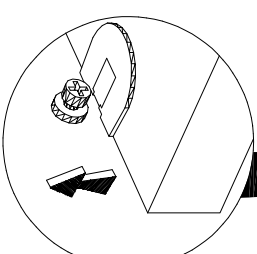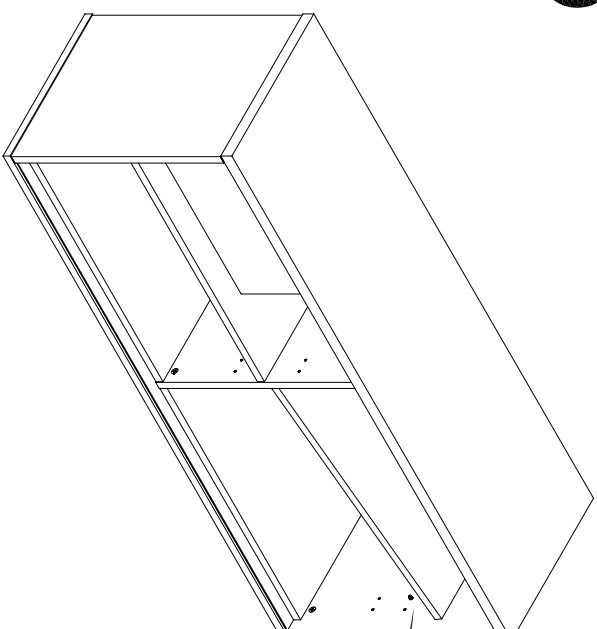

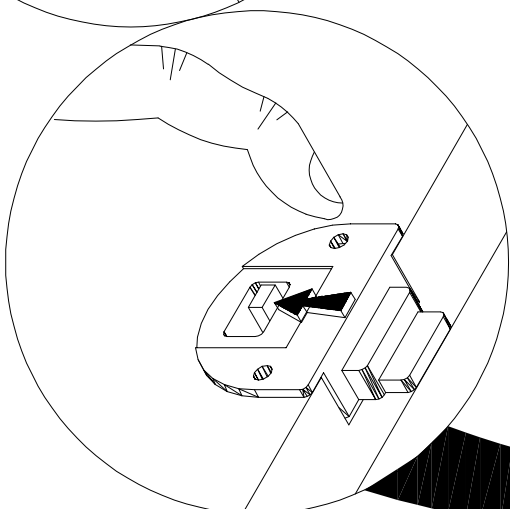
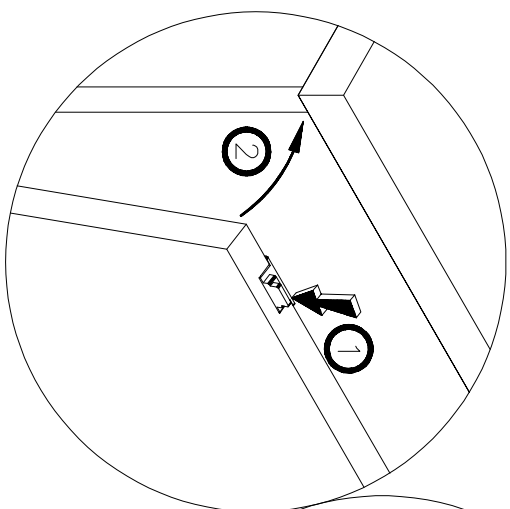
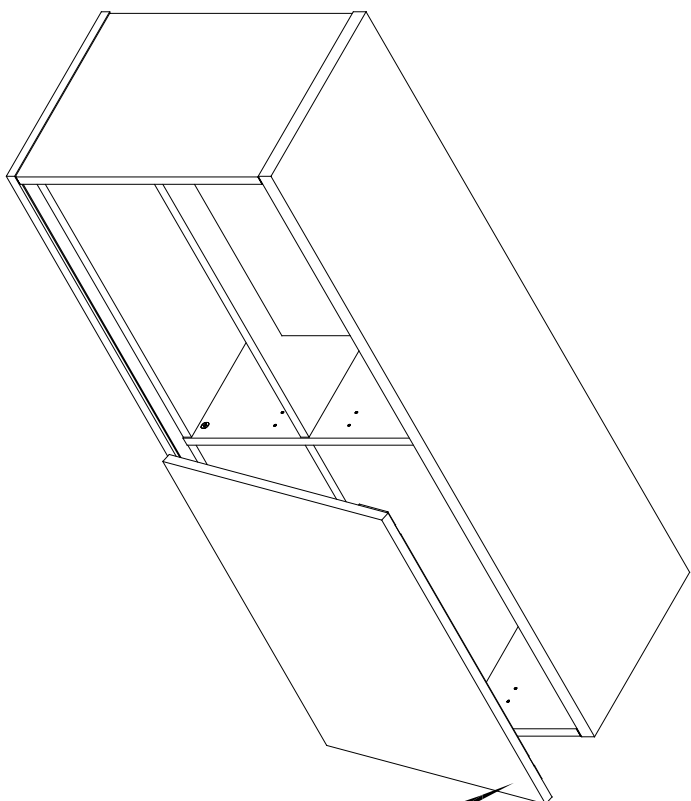
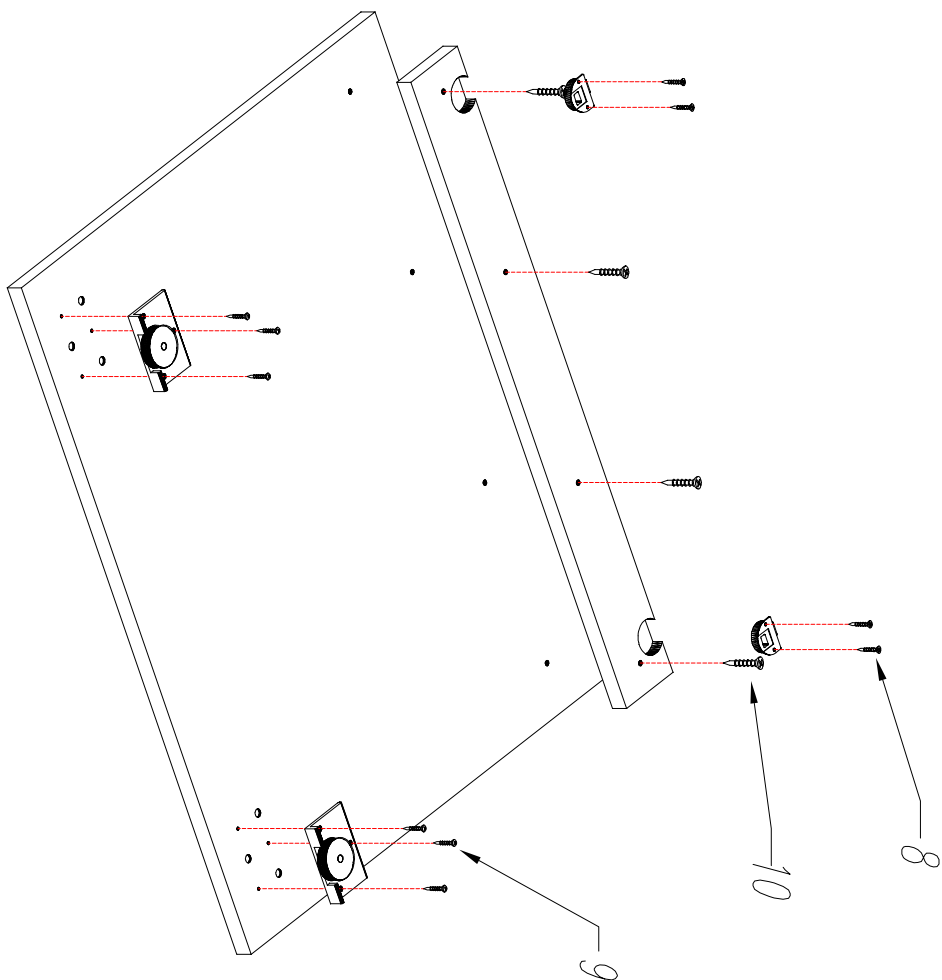






1		M6x20B
2		M6
3		M6

A

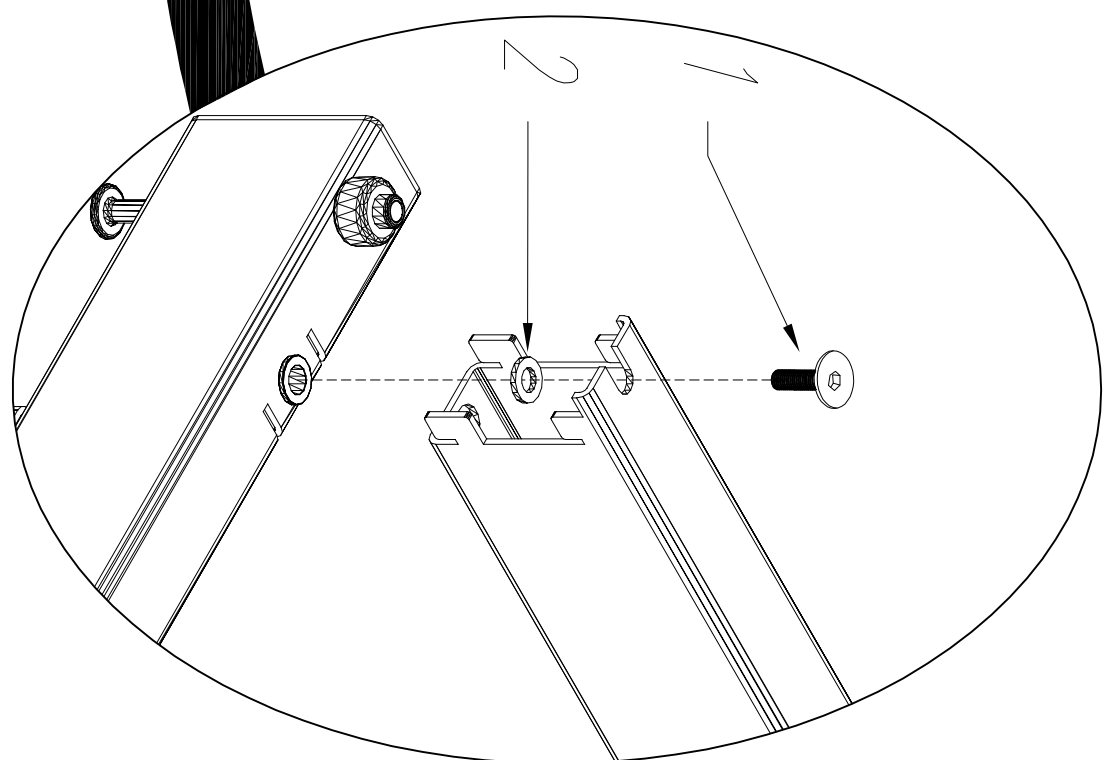

OGI

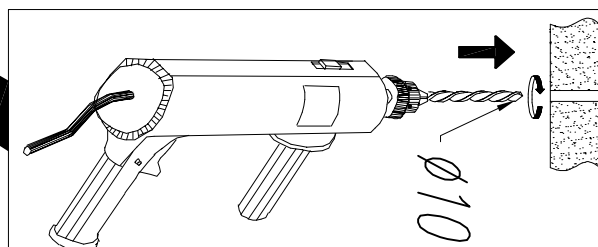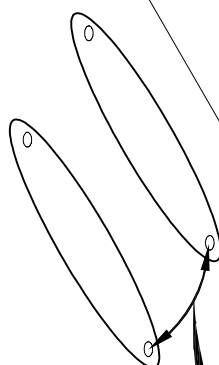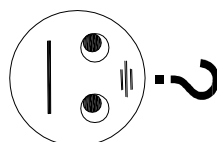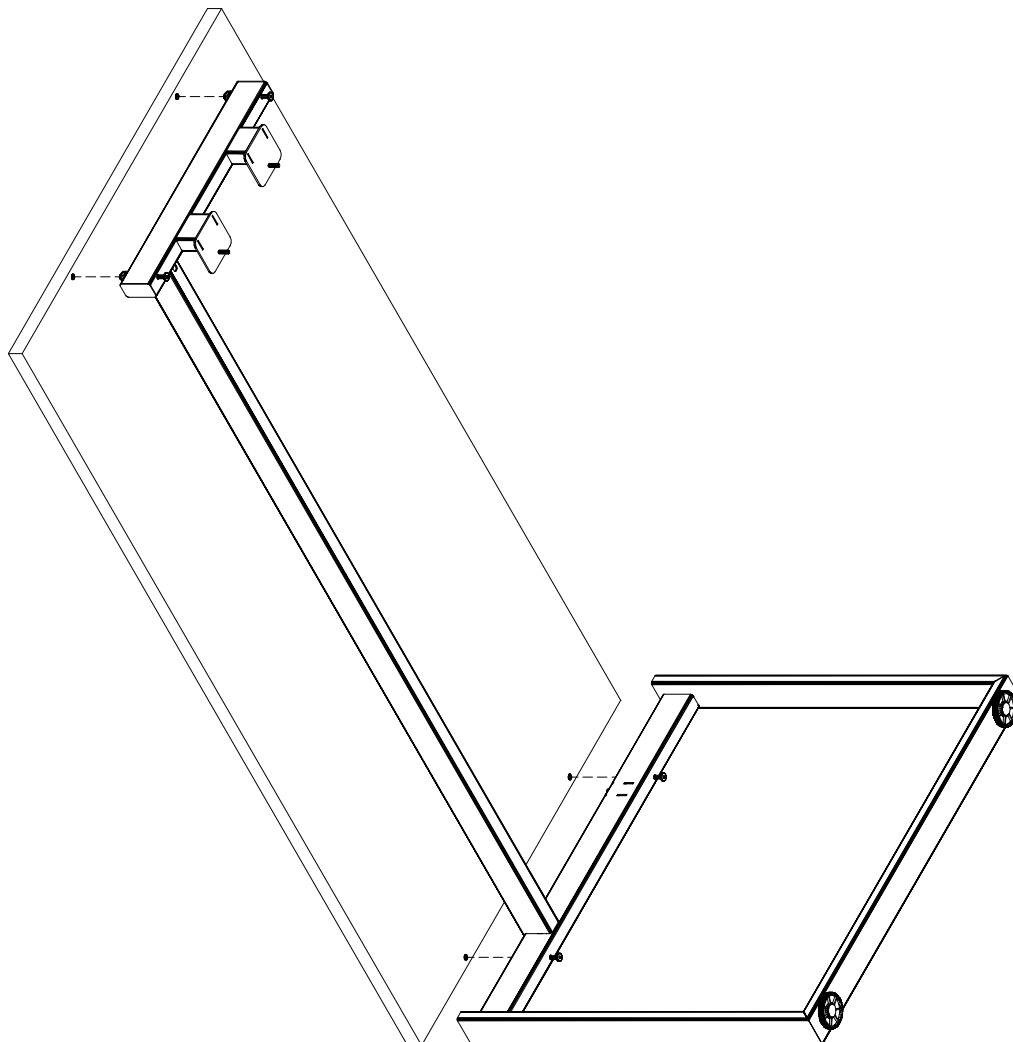

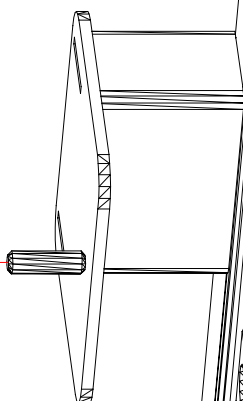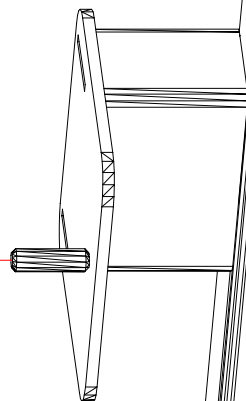

3

